



Nu e doar parchet




... pe orizontală




... pe diagonală



... pe întregul perete

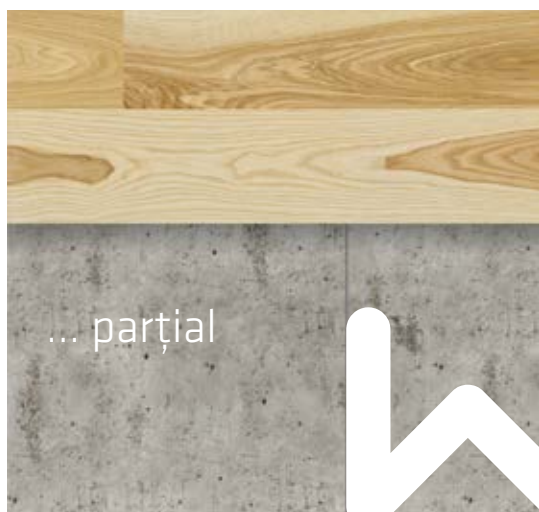

... parțial

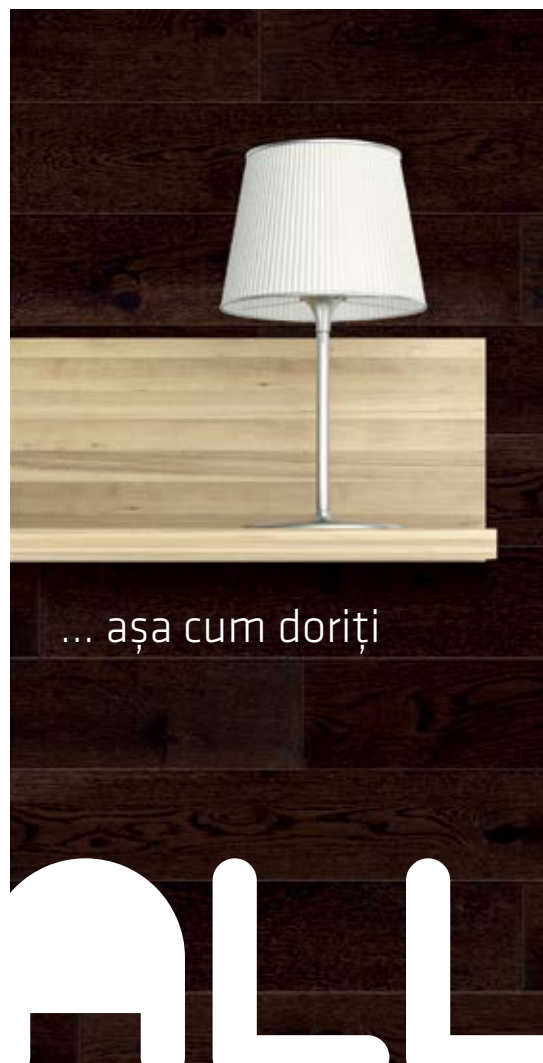

... așa cum doriți



... pe verticală

... acum, Parche-
tul Barlinek poate
fi, de asemenea,
montat pe perete!



1W1000519 – STEJAR GENTLE

Efect excelent - în conformitate cu tendințele internaționale de design.



Interior liniștit, confortabil și cald, element de design decorativ și un mod neconvențional de expunere a frumuseții lemnului. Varietatea de specii și finisaje ale lemnului și a lățimii elementelor de parchet.

Decorare flexibilă
-pe întregul perete
sau pe o anumita
parte a peretelui.



Designul interior este dominat de materiale naturale, și printre acestea se află în primul rând lemnul. Pe de o parte se caută pentru acesta noi aplicații, pe de altă parte - derivă din soluțiile tradiționale folosite de secole în diferite părți ale lumii.



Montaj rapid și simplu al placilor de parchet cu grosimea de 14 mm:

- cu ajutorul unui clips de montaj special proiectat
- cu folosirea materialelor de finisare obișnuite, cum ar fi de ex: benzile și cornierele din aluminiu în colțurile interioare și exterioare.



Bucurați-vă de frumusețea naturală a lemnului acolo unde doriți.

1W1000457 – STEJAR AFFOGATO GRANDE

WALL

 **Barlinek**
WOODEN FLOORS

01



Verificați nivelul peretelui cu ajutorul unei nivele. Abaterile nu pot să depășească 2 mm pe o lungime de 2 metri.

02



Marcați locurile unde va fi montată construcția din lemn cu dimensiunile minime ale secțiunii transversale de 18mm x 50mm. Prima șipcă este montată la o distanță de maximum 10 cm de colțul intern sau extern.

07



Înainte de începerea montajului, elementele de parchet sunt acclimatizate în ambalajul original timp de aprox. 48 ore. Parchetul Barlinek este fabricat din lemn natural, de aceea, acesta are un design unic. Prin urmare, înainte de începerea montajului, se recomandă alegerea plăcilor pentru un montaj uniform.

08




Pe construcția din șipci de lemn aplicăm adezivul pentru construcții sau pentru lemn (până la înălțimea unui element de parchet) Primul element de parchet (cu nutul tăiat) îl punem pe construcția existentă, și îl fixăm de partea de sus cu ajutorul clipsului.

03



Distanța dintre șipci nu poate să fie mai mare de 50 cm.

04

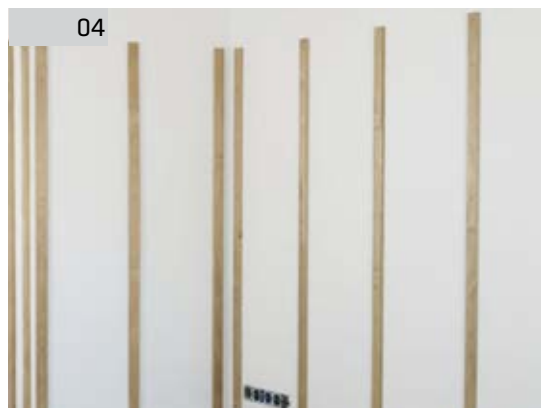

Șipcile sunt fixate cu ajutorul unor holțșuruburi, dar trebuie să țineți minte, capetele acestora să nu iasă deasupra suprafeței șipcii.

09



Pe canelura proeminentă a elementului de parchet montăm clipsul de fixare, pe care apoi îl fixăm pe fiecare grindă cu ajutorul șurubului pentru lemn.

KLI002002

10



Următoarele elemente de parchet le îmbinăm cu ajutorul blocului de baterie - unul pe lângă altul.

05




Șipcile trebuie să formeze un singur plan. Acest lucru îl verificăm cu ajutorul unei nivele care trebuie pusă pe lățimea a minimum 3 șipci. În caz de nevoie nivelăm construcția cu ajutorul de ex. a bucăților de placaj.

06



Verificați nivelul peretelui cu ajutorul unei nivele. Abaterile nu pot să depășească 2 mm pe o lungime de 2 metri.

11

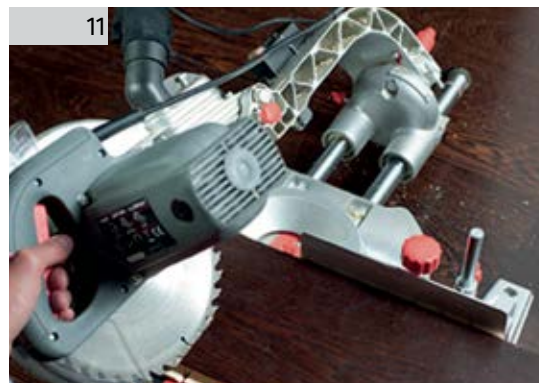

Colțul exterior este finisat de prin tăierea elementelor de parchet la un unghi de 45°. Pe locul de unire a muchilor aplicăm adeziv.

12



Pe colțurile astfel tăiate, pe locul de unire a muchilor aplicăm adezivul de montaj.



Apoi, în acest loc aplicăm, de ex. o banda plata din aluminiu, care poate fi elementul decorativ și protejează muchiile ascuțite ale placilor de parchet tăiate. Ca înlocuitori pot fi folosite diferite corniere din aluminiu sau lemn.



Efectul final. Există posibilitatea de folosire a mai multor feluri de elemente de finisare, de ex.: rafturi sau cuiere.

Informații suplimentare

- Pentru montajul parchetului stratificat Barlinek, se recomandă elementele cu imbinare 5Gs. Acest sistem de imbinare nu necesită batere pe muchia scurtă, de aceea montajul elementelor de parchet este mult mai simplu.
- Imbinarea în colțul intern poate fi finisată cu ajutorul unui chit acrilic de culoarea elementelor de parchet.
- Locul de unire dintre perete și pardoseala sau locul de unire a placării pentru pereți cu tavanul poate fi mascat cu ajutorul unei plinte.
- Din plintă se poate realiza un profil pentru mascarea locurilor de imbinare - prin tăierea capătului de jos al plintei până la o grosime de 14 mm.
- În cazul în care pe perete montăm televizorul și sau rafturi, elementele de fixare trebuie montate
 - pe peretele din cărămidă. Obiectele ușoare pot fi montate pe parchetul de lemn montat
 - pe perete - există elemente speciale pentru acest tip de montaj.
- Condițiile de utilizare a elementelor de parchet stratificat montate în alte locuri decât pe podea sunt identice cu cele pentru pardoseli și anume : umiditatea relativă a aerului de la 45% până la 60%, temperatura de la +18 °C până la +24°C.
- Pentru îngrijirea panoului de lemn montat pe perete din elemente de parchet Barlinek trebuie folosite produsele de îngrijire din oferta companiei Barlinek care sunt special pregătite pentru anumite tipuri de finisaje ale parchetului.
- Sugestiile acestea cu privire la montajul și finisarea parchetului sunt doar pentru furniza ajutor și inspirație. Lucrările de montaj sau finisare pot fi realizate individual folosind materialele care se găsesc pe piață".

Sugestiile acestea cu privire la montajul și finisarea parchetului au caracter ajutător și de inspirație. Lucrările de montaj sau finisare pot fi realizate individual folosind materialele care se găsesc pe piață".

Nu uitați
Clipsurile!

KL1002002



Adaptarea Parchetului Barlinek pe peretele din apartamentul arhitectei Joanna Scott.



Barlinek S.A.
Al. Solidarności 36, 25-323 Kielce
fax: +48 41 333 00 00
Infoline: +48 41 333 11 00
e-mail: info@barlinek.com.pl

www.barlinek.com