


Instrucțiuni de montare SPC fără substrat integrat

**Informații importante de citit înainte de
de a alege sistemul de montare a panourilor SPC**

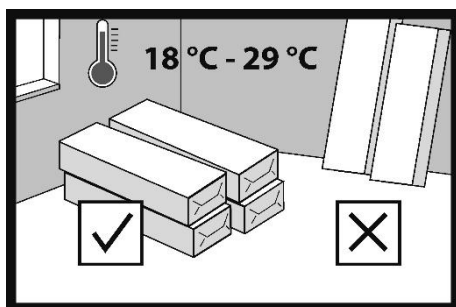


1.

Înainte de livrarea pardoselii la locul de instalare, ușile și ferestrele trebuie să fie montate în clădire, iar toate lucrările umede trebuie să fie finalizate, de exemplu tencuirea, construirea pereților despărțitori, vopsirea etc. Dacă sub locul de instalare din clădire există subsoluri, acestea trebuie să fie uscate și bine ventilate. Panourile SPC pot fi instalate în toate încăperile rezidențiale, cum ar fi sufrageriile, dormitoare, bucătăriile și băile, precum și în majoritatea spațiilor publice.

Pardoselile SPC trebuie utilizate conform destinației prevăzute pentru tipurile specifice de încăperi (clasa de utilizare), în conformitate cu standardul ISO 10874. Puteți găsi informații despre destinația de utilizare a unei anumite pardoseli SPC pentru diferite tipuri de încăperi (clasa de utilizare) pe ambalajul produsului, în fișa tehnică a produsului și în descrierea produsului de pe www.barlinek.com. Manipulați cu grijă pachetele care conțin panouri de pardoseală SPC în timpul transportului și descărcării, pentru a evita orice deteriorare mecanică. Depozitați panourile de pardoseală SPC în ambalajul original, într-un loc uscat, în poziție orizontală, pe paleți sau grinzi de


lemn. Mențineți un spațiu liber de cel puțin 75 mm între ambalajul panourilor SPC și substrat.

Pentru a asigura aclimatizarea, depozitați pardoseala „ ” timp de cel puțin 24 de ore în ambalajul original, în încăperea în care urmează să fie instalată. Temperatura aerului din încăperea trebuie să fie cuprinsă între +18 °C și +29 °C.

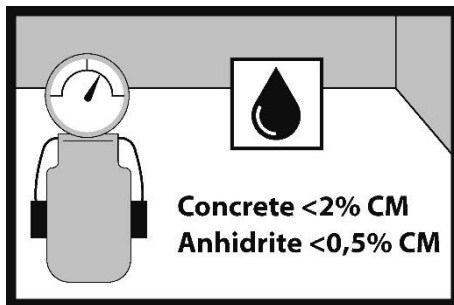


2.

Conținutul de umiditate al substratului din lemn (sau al plăcilor pe bază de lemn) nu trebuie să depășească 12%. Conținutul de umiditate nu trebuie să depășească 2% pentru substratul din beton și 0,5% pentru substratul din anhidrit. Rezultatele măsurătorilor trebuie documentate.

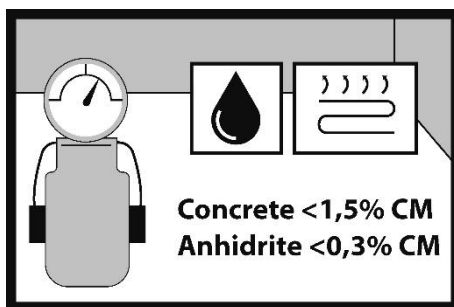


3.


Dacă panourile SPC sunt montate pe un sistem de încălzire prin pardoseală, conținutul de umiditate nu trebuie să depășească 1,5% pentru substratul din beton și 0,3% pentru substratul din anhidrit. Rezultatele măsurătorilor trebuie consemnate.

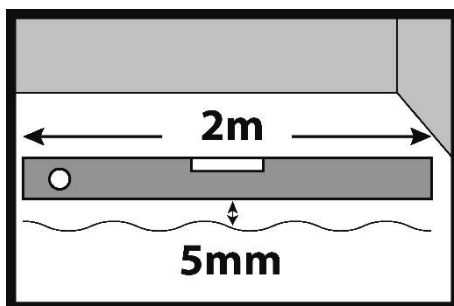

4.


Denivelarea maximă admisibilă este de până la 5 mm, măsurată pe o lungime de 2 m. Denivelările punctuale/locale nu trebuie să depășească 2 mm pe o lungime de 20 m.

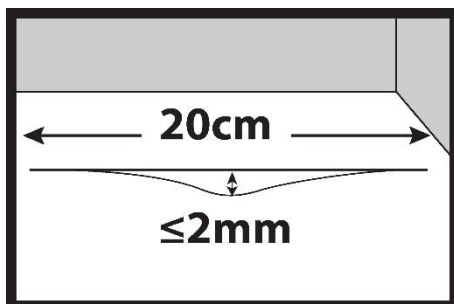

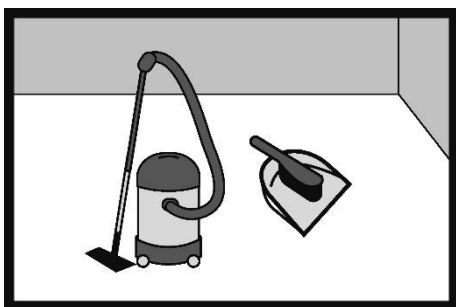

5.

Curățați substratul cu o perie sau cu aspiratorul înainte de a instala panourile SPC. Substratul trebuie să fie curat, fără praf, resturi, vopsele, lacuri, ceară, grăsime, ulei, întăritori, etanșanți, solvenți, nisip, reziduuri de adeziv, grăsimi și alte corpuri străine.

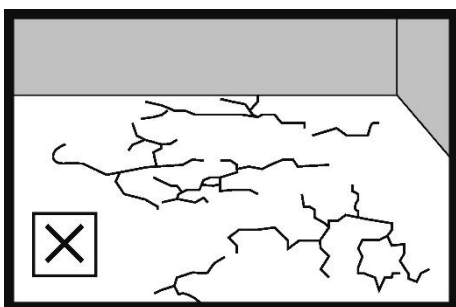


6.

Suprasuprafața trebuie să fie uscată, stabilă, fără zgârieturi și fisuri, și curată, fără murdărie vizibilă. Umpleți fisurile și defectele din suprasuprafața din ciment sau anhidrit cu material de umplutură. Pentru montarea flotantă pe gresie, umpleți rosturile cu lățimea mai mare de 5 mm și adâncimea de 2 mm cu material de umplutură. Pentru montarea cu adeziv, umpleți toate rosturile cu chit și citiți instrucțiunile producătorului sistemului de adeziv.


Pentru informații privind sistemul de adeziv recomandat pentru montarea pardoselilor SPC, vă rugăm să vizitați www.barlinek.com

Placajul, plăcile OSB și plăcile aglomerate trebuie să fie solide din punct de vedere structural și montate în conformitate cu recomandările producătorului plăcilor. Recomandăm montarea plăcilor pe bază de lemn în două straturi, fixate cu șuruburi pentru lemn. Montați plăcile din primul și al doilea strat cu marginile decalate. Substratul din plăci pe bază de lemn trebuie să asigure rigiditatea și suportul adecvate pentru montarea corectă a pardoselii SPC. Îmbinările plăcilor trebuie să fie netede și nu trebuie să provoace deformarea sau revenirea plăcilor sub sarcină. Toate capetele șuruburilor trebuie să fie ușor încastrate sub nivelul plăcii.

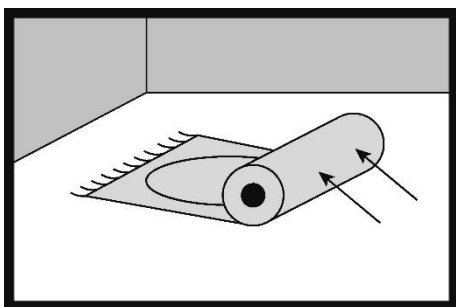

7.

Nu montați panourile de pardoseală SPC pe pardoseli existente din mochetă moale, strat de pardoseală din PVC moale, covoare sau alte materiale similare.

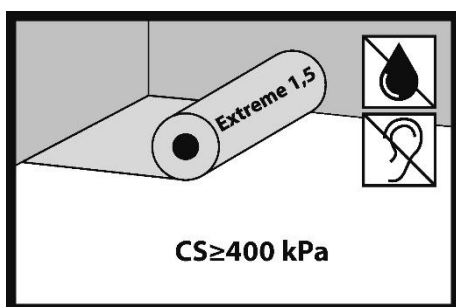



8.

Atunci când instalați panourile SPC ca pardoseală flotantă, utilizați un strat de bază cu următorii parametri:

CC – sarcină statică pe termen lung ≥ 90 kPa

CS – sarcină pe termen scurt ≥ 400 kPa

DL – sarcină dinamică $\geq 4\,000\,000$ de cicluri

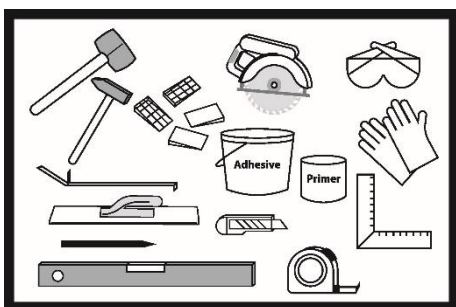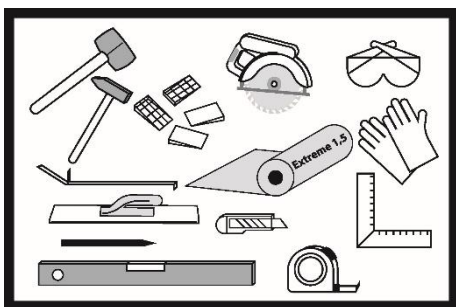


9.

Unelte și materiale recomandate pentru montarea pardoselii:

- Ochelari de protecție
- Aspirator sau perie de măturat
- Genunchiere
- Mănuși de protecție
- Ciocan fără recul (ciocan din cauciuc alb sau ciocan umplut cu nisip)
- Pene de distanțare
- Ruletă
- Creion
- Fierăstrău electric
- Nivelă cu bulă
- Ciocan
- Suport de fixare
- Ciocan
- Un cuțit pentru tăiat
- Bandă adezivă pentru lipirea stratului de bază
- Stratul de bază pentru panouri






Stratul de bază nu se utilizează în sistemul de montare a pardoselii cu adeziv.

Utilizați adeziv și grund. Lipiți pardoseala folosind sistemul de adeziv recomandat. Pentru mai multe informații, vă rugăm să vizitați www.barlinek.com.

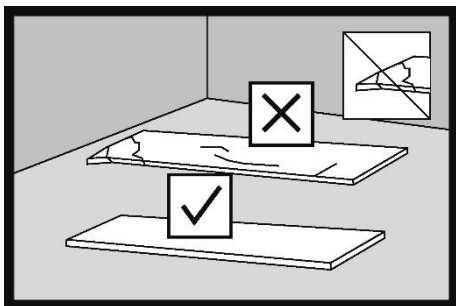

10.

Înainte de montare, investitorul sau instalatorul trebuie să verifice dacă panourile SPC corespund comenzii. Verificați panourile din punct de vedere al calității, finisajului, luciului, culorii și al eventualelor deteriorări mecanice (informațiile privind tipul de produs se găsesc pe etichetă, în instrucțiunile de montare sau pe fișa produsului). În caz de îndoială, investitorul sau instalatorul nu trebuie să utilizeze niciun panou SPC pe care îl consideră nepotrivit pentru montare și trebuie să contacteze imediat vânzătorul. Montarea unui panou SPC deteriorat, a unui panou care nu corespunde comenzii sau a unui panou cu defecte vizibile sau caracteristici vizuale inacceptabile va duce la anularea garanției.

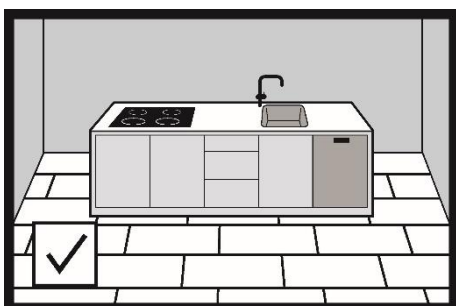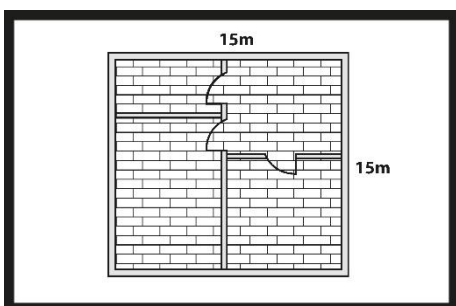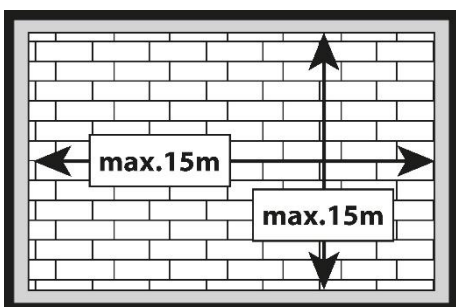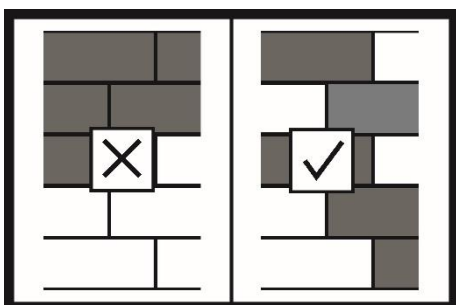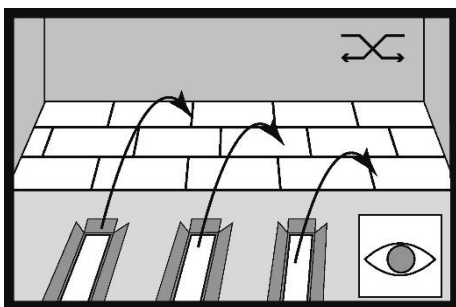

11.

Instalați panouri din mai multe pachete, alegându-le corespunzător în funcție de culori pentru a obține un efect vizual echilibrat al pardoselii.

Comandați cu aproximativ 3% mai multe panouri decât suprafața măsurată a pardoselii. Pentru încăperile cu multe unghiuri sau obstacole și pentru încăperile în care panourile SPC sunt montate în diagonală sau la îmbinările cu gresie, poate fi necesar să comandați cu aproximativ 10% mai multe panouri decât suprafața măsurată a pardoselii.

12.


Dimensiunile maxime ale planului de pardoseală al unei case/unui apartament pentru care pardoseala SPC instalată ca pardoseală flotantă nu necesită spații de dilatare la ușile de acces sunt de 15 m × 15 m. Pentru dimensiuni de până la 15 m × 15 m, nu realizați spații de dilatare la ușile și deschiderile către încăperile adiacente. Realizați spații de dilatare în jurul pereților și al elementelor de construcție, cum ar fi scările și coloanele.

13.


Obiectele grele, cum ar fi o insulă de bucătărie sau mobilierul, pot fi așezate pe pardoseala lipită de șapă sau instalată ca pardoseală flotantă, fără a fi necesar să se lase spații de dilatare în jurul structurii.

Cu toate acestea, este necesar să se realizeze o fanta de dilatare perimetrală în jurul elementelor fixe care pornesc de la pardoseală către insula de bucătărie, de exemplu, sistemul de alimentare cu apă și canalizare.

Lăsați întotdeauna spații de dilatare lângă pereți, indiferent de sistemul de montare a panourilor.

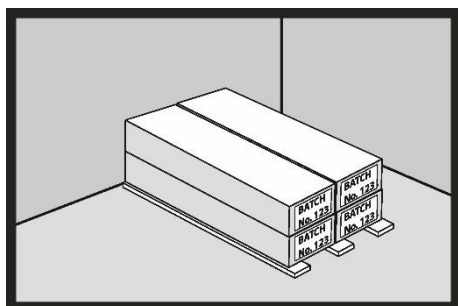

Instalarea panourilor SPC ca pardoseală flotantă

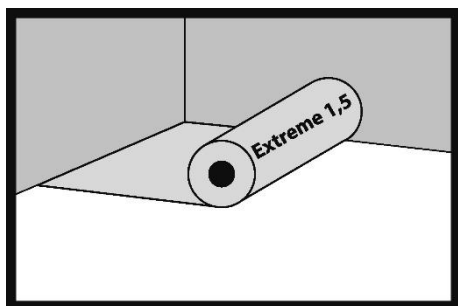

14.

Înainte de montare, verificați uniformitatea culorii materialului. Tehnologia utilizată este concepută pentru a reproduce fidel caracteristicile unice ale lemnului natural, astfel încât sunt acceptabile ușoare variații de nuanță și textură ale elementelor individuale.

15.


Desfășurați stratul de bază pentru panouri. Așezați benzile adiacente de strat de bază astfel încât să se atingă între ele. Pentru montarea flotantă, utilizați un strat de bază cu următorii parametri:

CC – sarcină statică pe termen lung ≥ 90 kPa

CS – sarcină de scurtă durată ≥ 400 kPa

DL – sarcină dinamică $\geq 4\,000\,000$ de cicluri


Stratul de bază trebuie să reziste la diverse sarcini pe durata de viață a pardoselii. Utilizarea unui strat de bază cu parametri inferiori duce la montarea incorectă a pardoselii și la pierderea garanției. Barlinek oferă un strat de bază special, Extreme 1.5, care îndeplinește cerințele tehnice indicate.

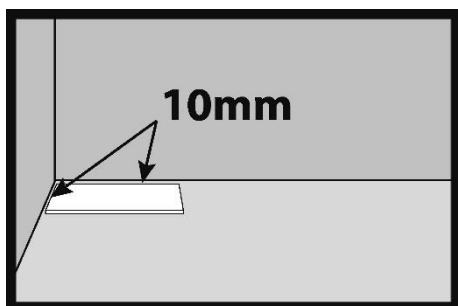

16.


Începeți montarea panourilor din partea stângă a peretelui și continuați spre partea dreaptă. Lățimea spațiului de dilatare trebuie să fie de cel puțin 10 mm. Pene de distanțare ajută la menținerea unei lățimi uniforme a spațiului de dilatare. Realizați spațiul de dilatare de-a lungul perimetrului încăperii și în jurul oricăror alte obstacole, cum ar fi coloane, scări, plăci

ceramice etc.

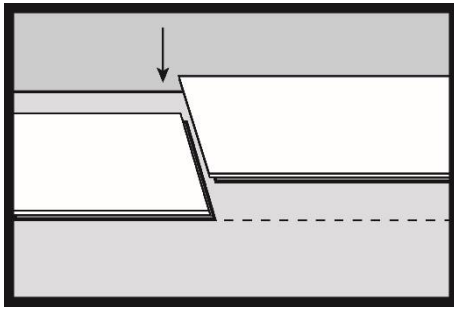


17.

Aliniați marginea scurtă a următorului panou SPC cu marginea panoului precedent. Asigurați-vă că marginile panourilor SPC sunt perfect aliniate. Panourile îmbinate trebuie să fie aliniate cu precizie.

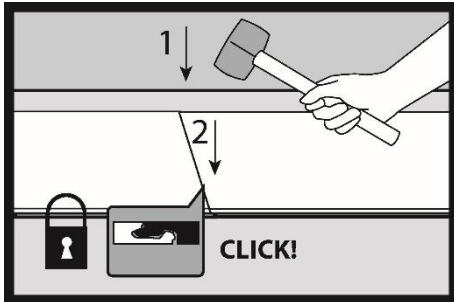


18.

Loviți ușor îmbinarea cu un ciocan fără recul (ciocan umplut cu nisip sau ciocan din cauciuc alb) și blocați îmbinarea lovind în ordinea 1 și 2. Dacă îmbinarea este blocată corespunzător, stratul superior al panourilor ar trebui să formeze un singur plan și nu ar trebui să existe nicio diferență vizibilă de nivel între elementele conectate.

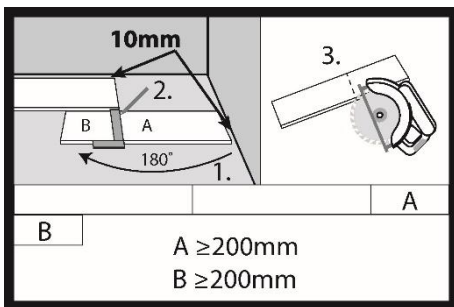


19.

Folosiți un ferăstrău manual sau electric pentru a tăia panourile. Când tăiați panourile periferice, nu uitați să lăsați un spațiu de dilatare de cel puțin 10 mm. Lungimea recomandată a panoului periferic (A) din primul rând de panouri trebuie să fie de cel puțin 200 mm. Dacă lungimea tăiată a panoului (B) este mai mare de 200 mm, îl puteți folosi pentru a începe montarea celui de-al doilea rând de panouri. Distanța dintre îmbinările cap la cap din două rânduri adiacente de panouri trebuie să fie de cel puțin 200 mm.

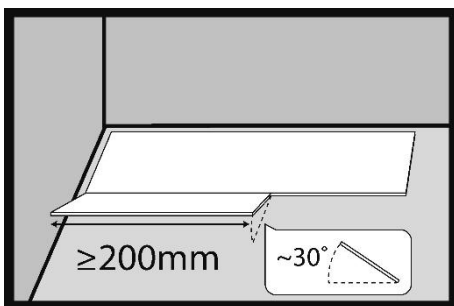


20.

Introduceți primul panou SPC din al doilea rând de panouri la un unghi de aproximativ 30° în îmbinarea panoului din primul rând de panouri. Lungimea recomandată a panoului SPC montat este de minimum 200 mm.

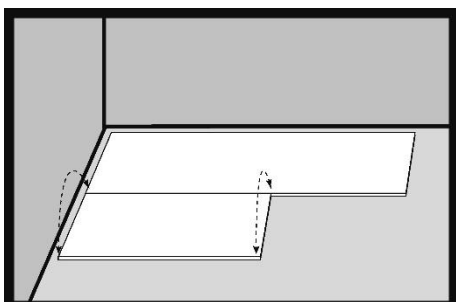

21.

Dacă panoul nu se așează liber în timpul instalării, încercați să-l introduceți mișcându-l ușor, înclinându-l în sus și apăsându-l ușor în jos.

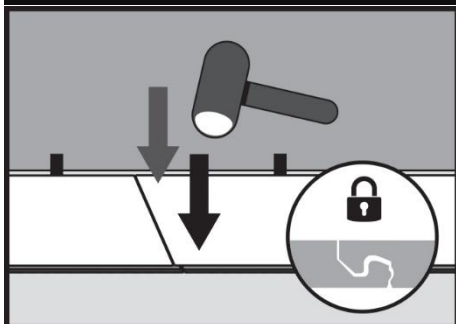


22.

Loviți ușor îmbinarea de margine cu un ciocan fără recul (cu cap de nisip sau de cauciuc alb) și fixați sistemul de blocare urmând ordinea de ciocănire 1 și 2. Când sistemul de blocare este fixat corespunzător, stratul superior al panourilor trebuie să se afle într-un singur plan și nu trebuie să existe nicio diferență vizibilă de nivel între elementele îmbinate.




23.

Folosiți blocul de lovire pentru a lovi ușor latura lungă a panoului. La montarea panourilor, loviți întotdeauna îmbinările de pe latura lungă a panoului.

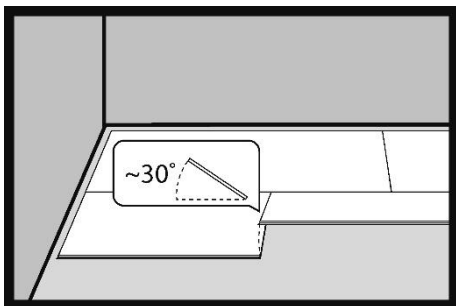


24.

Introduceți al doilea panou din al doilea rând de panouri, la un unghi de aproximativ 30°, în îmbinarea cu panoul montat în primul rând de panouri.

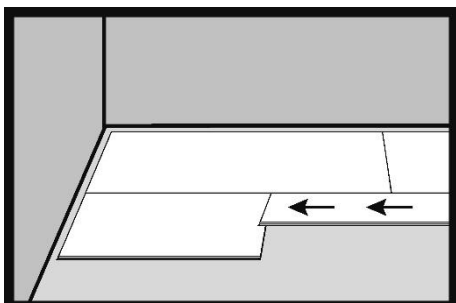


25.

Împingeți panourile unul lângă altul, astfel încât marginile lor scurte să se atingă.

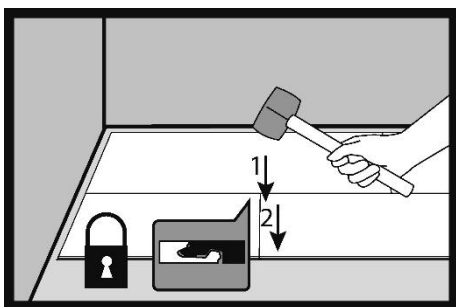


26.

După coborârea panoului, aliniați panourile pe laturile scurte și blocați îmbinarea apăsând succesiv pe 1 și 2.

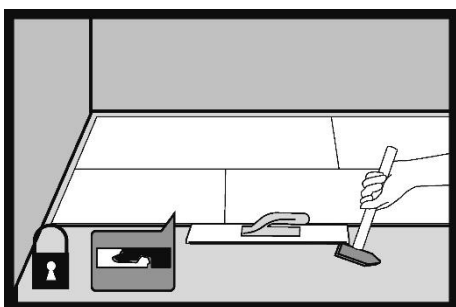


27.

Folosiți blocul de lovire pentru a lovi ușor latura lungă a panoului. La montarea panourilor, loviți întotdeauna îmbinările de pe latura lungă a panoului.

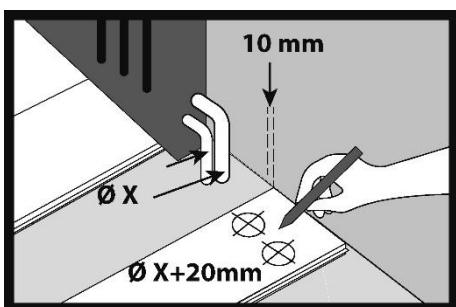


28.

Marcați pe panoul SPC locurile pentru orificiile destinate țevelor de radiator, cu un diametru mai mare cu 20 mm decât diametrul țevelor.

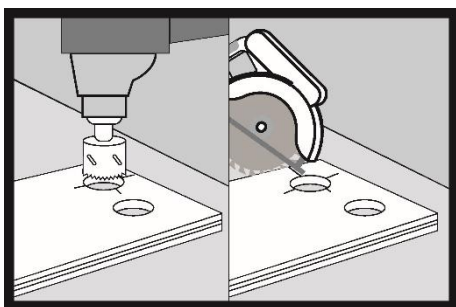






29.

Decupați orificiile în panoul SPC. Trasați o linie prin centrul orificiilor și tăiați panoul cu un ferăstrău circular.

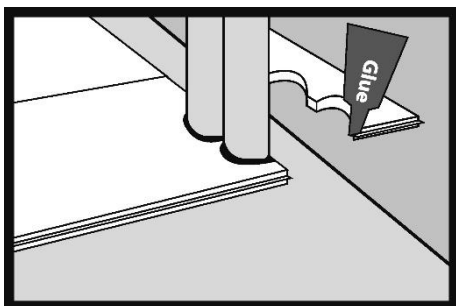

30.

Lipiți bucata decupată din panou folosind adeziv de asamblare.

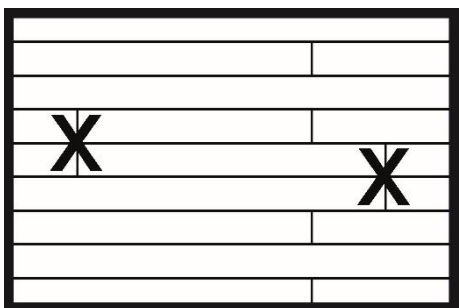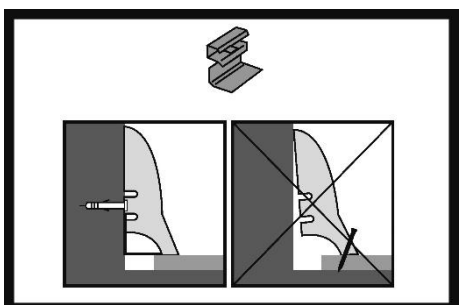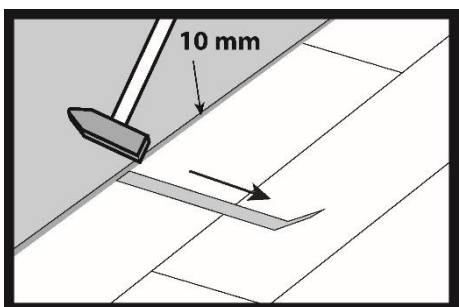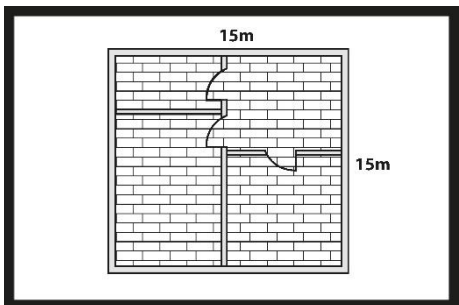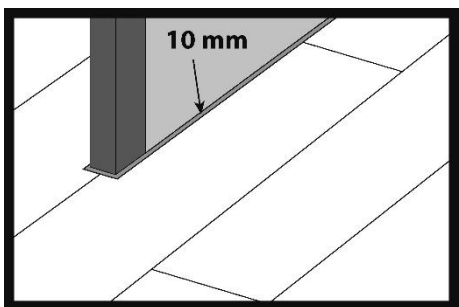

31.

Important: Nu este necesar să se realizeze o fâșie de dilatare în zonele de trecere dintre camere. Lăsați fâșii de dilatare doar lângă pereți și alte structuri încorporate permanent în clădire, de exemplu scări, coloane și alte obstacole. Dimensiunile maxime ale planului de etaj al unei case/unui apartament pentru care pardoseala SPC instalată ca pardoseală flotantă nu necesită spații de dilatare în cadrul ușilor sunt de 15×15 m.

32.

Fixați rândul final de panouri SPC folosind o clemă metalică.

33.


După montarea întregii pardoseli, montați plintele decorative. Fixați plintele numai de pereți, folosind cleme de montare sau adeziv de montare.

34.

Se poate obține un aspect natural al pardoselii prin combinarea panourilor de lungimi diferite într-un singur rând de panouri. Decalajul minim recomandat al îmbinărilor de pe laturile scurte ale panourilor SPC din rândurile adiacente de panouri trebuie să fie mai mare de 200 mm.

**Montarea panourilor SPC
folosind sistemul de montare cu adeziv**

(mm)				
	B1	2,60	2,40	2,00
	B2	2,00	3,00	2,55
	B3	3,30	3,70	3,25

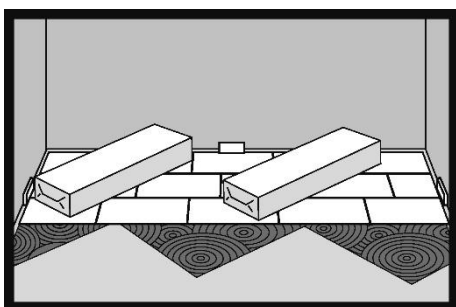

35.

Pentru montarea prin lipire a pardoselii, utilizați sistemul de adeziv recomandat, descris la www.barlinek.com


Lipiți panourile SPC de substrat folosind adezivi special destinați acestui scop.

După montarea mai multor rânduri de panouri, apăsați pardoseala cu obiecte grele (de exemplu, ambalaje cu panouri nefolosite).

În funcție de sistemul de adeziv selectat, utilizați o spatulă de tip B1, B2 sau B3.

- Panouri SPC – lipire cu adezivi recomandați; pentru mai multe informații, vizitați www.barlinek.com
- Verificați duritatea șapei cu un tester de duritate a suprafeței „Ri-Ri”; tensiunea arcului trebuie să fie în poziția inferioară.
- Șapele trebuie șlefuite – șapele de anhidrit trebuie șlefuite până când granulele devin vizibile.
- Atunci când se lipesc panouri pe șape de anhidrit, trebuie utilizat un grund.
- Compuși autonivelanți – utilizați compuși de tip CT (ciment) cu parametri de rezistență de cel puțin C25, F6.

Montarea panourilor SPC pe un sistem de încălzire prin pardoseală




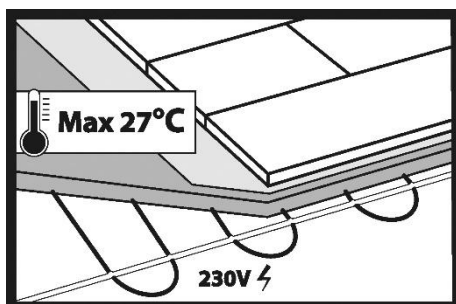


36.

Pardoselile SPC pot fi montate pe un sistem de încălzire prin pardoseală cu apă sau electric. Plăcile de pardoseală pot fi lipite de șapă sau montate ca pardoseală flotantă.

Important:

Condiția prealabilă pentru montarea panourilor pe un sistem de încălzire prin pardoseală este efectuarea procesului de încălzire a șapei și întocmirea unui

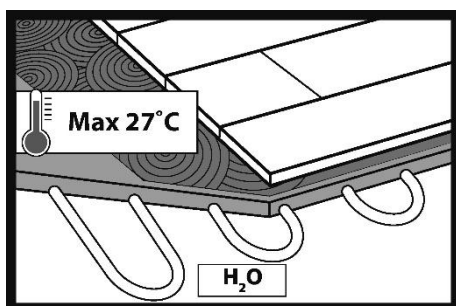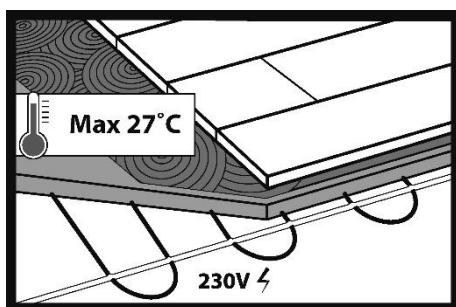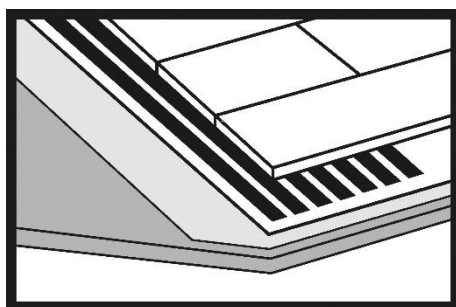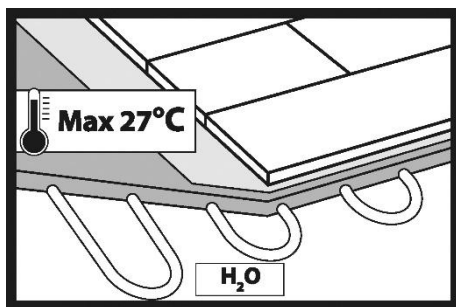

raport privind încălzirea șapei – acest lucru se aplică numai șapelor noi, neîncălzite.

Informațiile privind încălzirea șapei și raportul de încălzire a șapei sunt disponibile pe barlinek.com. Procesul de încălzire a șapei trebuie efectuat și în timpul verii.

Lipiți pardoseala folosind sistemul de adeziv recomandat. Pentru mai multe informații, vă rugăm să vizitați www.barlinek.com.

Important:

Doar panourile SPC fără strat de bază integrat pot fi montate folosind sistemul de montare cu adeziv.

Limita peste care sistemul de încălzire nu trebuie setat este de 27 °C la suprafața panoului.

Conținutul de umiditate al șapei pentru instalarea pe un sistem de încălzire prin pardoseală nu trebuie să depășească: 1,5% CM pentru șape de ciment, 0,3% CM pentru șape de anhidrit.

Pentru a evita funcționarea inegală a miezului panoului, întreaga suprafață a pardoselii trebuie încălzită. Dacă într-o încăpere există două sau mai multe bucle de încălzire, diferența de temperatură setată între bucle nu trebuie să depășească 5 °C. Acest lucru garantează, de asemenea, un confort maxim de utilizare (fără zone mai reci pe suprafața pardoselii).

În cazul pardoselilor SPC montate prin sistemul de instalare cu adeziv pe substraturi încălzite, mențineți rosturi de dilatare între suprafețele încălzite și cele fără sistem de încălzire prin pardoseală. Sistemul de încălzire prin pardoseală trebuie pornit nu mai devreme de 48 de ore după finalizarea montării pardoselii SPC. Atunci când utilizați pardoseala SPC montată pe un sistem de încălzire prin pardoseală, rețineți că evaporarea oricăror lichide vărsate pe suprafața

pardoselii poate fi accelerată. Prin urmare, orice pete de lichide, cum ar fi vin, urină, lapte etc., trebuie îndepărtate imediat de pe suprafața pardoselii, deoarece, dacă se usucă pe suprafața panourilor SPC, pot provoca decolorarea permanentă a pardoselii. Grosimea stratului de șapă deasupra elementelor de încălzire trebuie să fie de cel puțin 20 mm.


Montarea pe folii de încălzire – covorașe de încălzire cu infraroșu:

- strat de bază – cu grosimea minimă de 4 mm, cu proprietăți bune de izolare – de obicei XPS cu $CS \geq 400$ kPa; grosimea stratului de bază trebuie să permită amplasarea conectorilor și a cablurilor;
- folie de încălzire;
- folie de barieră împotriva vaporilor sau membrană de construcție;
- pardoseală SPC

Trebuie utilizate controlere și senzori de temperatură pentru pardoseală. Pentru instalatori – se recomandă utilizarea unor garnituri termice.

Mobilierul așezat pe pardoseala cu sistem de încălzire prin pardoseală, de exemplu canapele, trebuie să aibă picioare cu o înălțime de cel puțin 10 cm.

Montarea panourilor SPC pe sisteme de răcire prin pardoseală

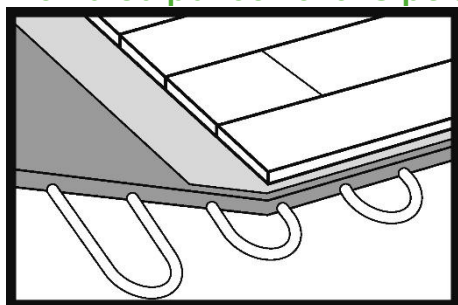

37.


Este foarte important ca sistemul de răcire prin pardoseală să fie echipat cu sisteme de control adecvate care să prevină condensarea vaporilor de apă pe suprafața pardoselii. Pentru a preveni acest lucru, temperatura apei reci din conductele sistemului de răcire prin pardoseală nu trebuie să scadă sub o valoare specificată. Fiecare încăpere dotată cu un sistem de răcire prin

pardoseală trebuie să aibă instalat un senzor care calculează dependența umidității relative a aerului de temperatura suprafeței panourilor de pardoseală și întrerupe alimentarea cu apă rece înainte de atingerea așa-numitului punct de rouă, adică înainte ca vaporii de apă să înceapă să se condenseze pe suprafața panourilor. Termostatele din încăperi nu trebuie setate la o temperatură mai mică de 23 °C. În plus, diferența dintre temperatura setată pe termostat și temperatura din încăperea nu trebuie să depășească 5 °C. Exemplu: temperatura din încăperea este de 30 °C, temperatura setată pe termostat este de minimum 25 °C. Sistemul de răcire prin pardoseală trebuie protejat împotriva scăderii temperaturii apei din sistem sub +18 °C. Rezistența termică maximă a pardoselii montate este de $R \leq 0,15 \text{ m}^2 \cdot \text{K/W}$. Pentru a asigura o rezistență termică minimă, Barlinek recomandă utilizarea unui sistem de montare a pardoselii cu adeziv sau a unui strat de bază cu un coeficient de pierdere termică foarte scăzut: de exemplu, stratul de bază EXTREME 1,5 oferit de Barlinek.

- Opriți sistemul de răcire prin pardoseală cu 48 de ore înainte de montarea pardoselii. Sistemul de răcire prin pardoseală poate fi repornit la 48 de ore după montarea pardoselii.
- Conținutul de umiditate nu trebuie să depășească 1,8% pentru șapa de ciment și 0,3% pentru șapa de anhidrit. Măsurătorile trebuie efectuate folosind metoda cu carbură, așa-numita metodă CM.
- Alți parametri de instalare și utilizare sunt în conformitate cu instrucțiunile de instalare și cu Termenii de utilizare și întreținere a pardoselilor SPC. Pentru mai multe informații, vă rugăm să vizitați barlinek.com
- Pentru a decide dacă se utilizează un sistem de răcire prin

pardoseală, trebuie întocmit un bilanț termic încă din faza de proiectare. În caz contrar, echipamentul de răcire poate fi ales incorect, iar întregul sistem de răcire s-ar putea să nu funcționeze suficient de eficient.

Instalarea panourilor SPC în încăperi umede

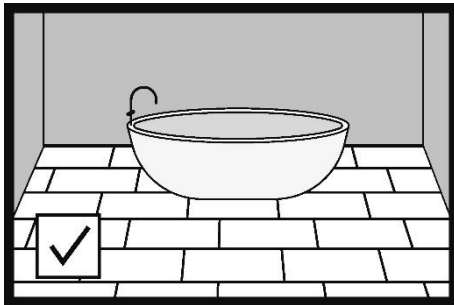

38.

Panourile SPC pot fi montate în băi și în alte încăperi în care pot apărea scurgeri de apă.

- În aceste tipuri de încăperi, recomandăm utilizarea unui sistem de montare cu adeziv. În acest caz, lățimea spațiului de dilatare perimetral poate fi redusă la 3 mm. Dacă panourile SPC sunt lipite în alte încăperi, nu este necesar să se lase un spațiu de dilatare în cadrul ușii. Dacă panourile SPC sunt montate ca pardoseală flotantă în alte încăperi, este necesar să se lase un spațiu de dilatare cu o lățime de cel puțin 5 mm în cadrul ușii (potrivit pentru tipul de bandă de mascare a spațiului de dilatare).

Lipiți pardoseala folosind sistemul de adeziv recomandat.

Pentru mai multe informații, vă rugăm să vizitați www.barlinek.com.

- Atunci când montați panourile SPC ca pardoseală flotantă în băi, lăsați o fanta de dilatare cu o lățime de cel puțin 5 mm în cadrul ușii (potrivită pentru tipul de bandă de mascare a fantei de dilatare). Fanta de dilatare poate fi umplută cu un material de umplere elastic de tip „ ”). Atunci când montați panourile ca pardoseală flotantă, lăsați întotdeauna o fantă de dilatare perimetrală cu o lățime de 5 mm. Indiferent de metoda de montare a pardoselii utilizată în celelalte încăperi, pardoseala din baie trebuie separată de celelalte încăperi printr-o fantă de dilatare.


- Indiferent de sistemul de montare

a pardoselii (sistem de montare flotant sau prin lipire) utilizat în băile cu sistem de încălzire prin pardoseală, lăsați o fanta de dilatare în tocul ușii pentru a separa baia de celelalte încăperi. Lăsați spații de dilatare în jurul pereților, al cadrelor de duș, al căzilor de baie, al vaselor de toaletă și al altor obstacole fixate permanent sau încorporate în șapă.

Important:


Nu montați panourile SPC în cabine de duș, căzi de baie, saune, piscine și locuri similare.

Îngrijirea și utilizarea panourilor SPC

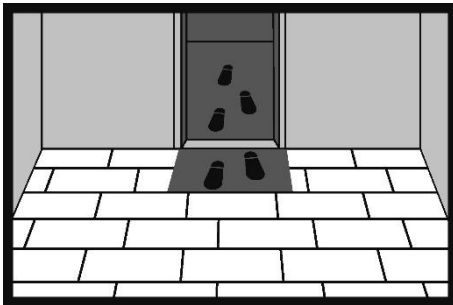


39.

Așezați covorașe la intrările în apartament pentru a preveni în mod eficient pătrunderea nisipului, a pământului și a apei pe tălpile încălțămintei. Protejați-vă pardoseala așezând covorașe de protecție în fața și/sau în spatele fiecărei intrări. Covorașele de protecție vor colecta murdăria, nisipul, pietricelele și alte particule solide și vor absorbi umezeala. Mențineți covorașele de protecție curate. Nu folosiți covorașe cu suport din latex sau cauciuc pe pardoselile SPC, deoarece unii compuși din latex și cauciuc pot păta sau deteriora permanent panourile. Covorașele de protecție destinate așezării pe panourile SPC trebuie să fie marcate ca „nepatante”.

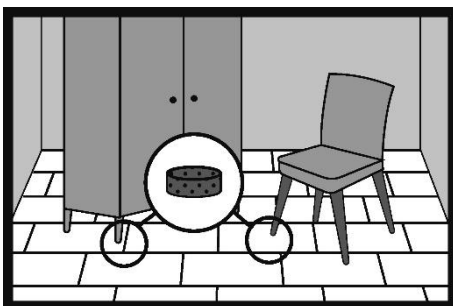


40.

Toate piesele de mobilier și alte obiecte care intră în contact cu pardoseala trebuie să fie prevăzute cu tampoane de protecție, de exemplu tampoane din pâslă, care trebuie înlocuite periodic.

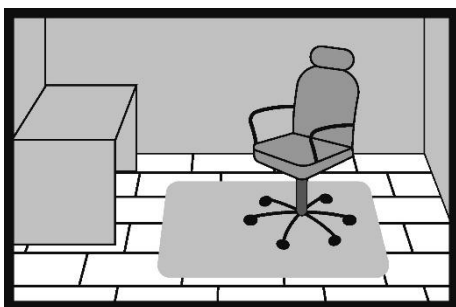


41.

Așezați fotoliile și celelalte piese de mobilier prevăzute cu roți din plastic dur pe covorașe de protecție din plastic. Dacă nu se utilizează covorașele de protecție, înlocuiți roțile cu roți de tip W pentru pardoseli dure.

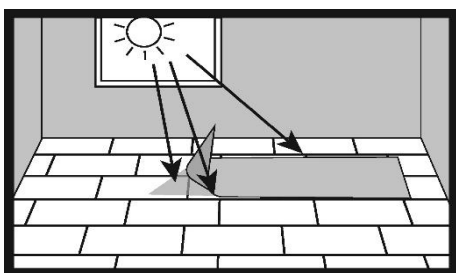

42.


Podeaua expusă la lumina soarelui (radiații UV) își va schimba culoarea inițială.

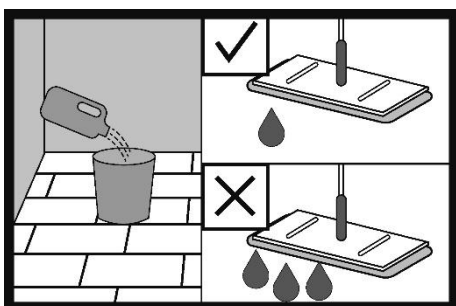


43.

Pardoseala este finisată din fabrică și este gata de utilizare imediat după instalare. Întreținerea pardoselii trebuie efectuată numai cu produse destinate acestui scop. Instrucțiunile de întreținere a pardoselilor SPC pot fi găsite pe barlinek.com

- Nu folosiți niciodată aspiratoare cu perie, deoarece acestea ar putea deteriora pardoseala.
- Ștergeți imediat orice lichid vărsat.
- Aspirați sau măturați pardoseala pentru a îndepărta orice particule care ar putea-o zgâria.
- Puteți folosi o cârpă umedă, cu sau fără produsul recomandat pentru îngrijirea pardoselii. Nu lăsați urme de umezeală pe pardoseală după curățare.
- Nu folosiți aparate de spălat cu presiune ridicată pentru a curăța pardoseala.
- Tăiați ghearele animalelor de companie pentru a preveni deteriorarea pardoselii.
- Nu trageți mobilierul sau echipamentele grele pe podea.
- Utilizarea altor produse de îngrijire a pardoselii decât cele recomandate de Barlinek poate provoca deteriorarea stratului de lac, modificări de culoare și luciu,

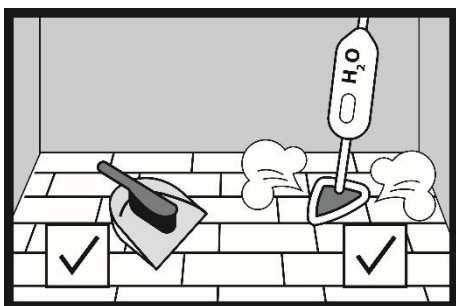

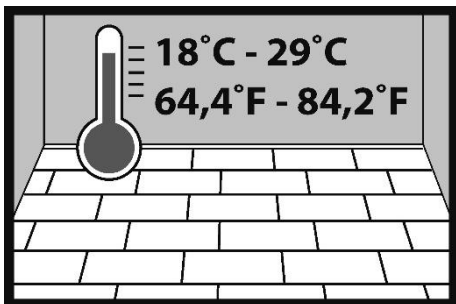

- precum și apariția petelor.
- Nu folosiți produse care conțin ceară, parafină sau silicon.
 - Pentru îngrijirea zilnică, vă recomandăm curățarea uscată (aspirarea, măturarea).
 - Curățați pardoseala cu un mop, mișcându-l de-a lungul plăcilor.

44.

Temperatura în încăperea în care este montată pardoseala trebuie să fie cuprinsă între +18 °C și +29 °C.

Important

Termenii de utilizare și întreținere a pardoselilor SPC, precum și condițiile de garanție pentru pardoselile SPC pot fi consultate pe barlinek.com.



Barlinek S.A.

Al. Solidarności 36, 25-323 Kielce

tel.: +48 41 333 11 00

fax: +48 41 333 00 00

e-mail: info@barlinek.com.pl

barlinek.com