


Instrucțiuni de montare parchet SPC fără substrat integrat, în formă de herringbone

Informații importante înainte de a decide
cu privire la alegerea sistemului de montare a panourilor SPC

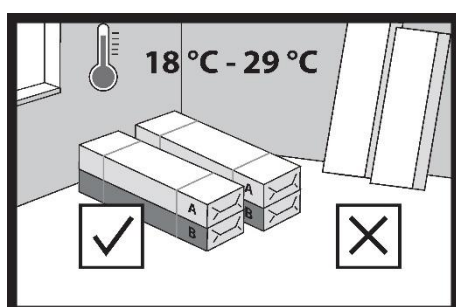


1.

Înainte ca pardoseala să fie livrată la locul de montare, ușile și ferestrele trebuie să fie montate în clădire, iar toate lucrările „umede” trebuie să fie finalizate, de exemplu tencuirea, construirea pereților despărțitori, vopsirea etc. Dacă sub locul de montare a pardoselii din clădire există subsoluri, acestea trebuie să fie uscate și bine ventilate. Panourile SPC pot fi montate în toate spațiile de locuit, cum ar fi camere, dormitoare, bucătării și băi, precum și în majoritatea spațiilor publice.

Pardoselile SPC trebuie utilizate în conformitate cu destinația lor specificată în clasa ISO 10874 pentru încăperi de serviciu. Informații privind destinația unei anumite pardoseli SPC pentru o anumită clasă de încăperi de serviciu pot fi găsite pe ambalajul produsului, în fișa tehnică a produsului și în descrierea produsului disponibilă pe barlinek.com.


Ambalajele care conțin panouri de pardoseală SPC trebuie manipulate cu grijă în timpul transportului și descărcării, pentru a evita orice deteriorare mecanică. Panourile de pardoseală SPC, în ambalajul lor original, trebuie depozitate într-un loc uscat, în poziție orizontală, pe paleți sau grinzi de lemn. Trebuie asigurat un spațiu liber de cel puțin 75 mm între ambalajul panourilor SPC și sol.

Pardoseala trebuie depozitată în ambalajul original în încăperea în care urmează să fie montată, timp de cel puțin 24 de ore, la , pentru a permite aclimatizarea acesteia. Temperatura aerului trebuie să fie cuprinsă între +18 °C și +29 °C.

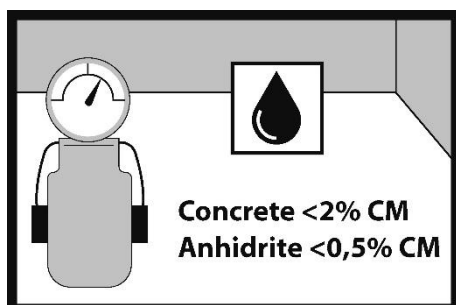


2.

Conținutul de umiditate al substratului din lemn (sau al plăcilor pe bază de lemn) nu trebuie să depășească 12%. Conținutul de umiditate al substratului din beton nu trebuie să depășească 2%, iar cel al substratului din anhidrit nu trebuie să depășească 0,5%. Rezultatele măsurătorilor trebuie consemnate.

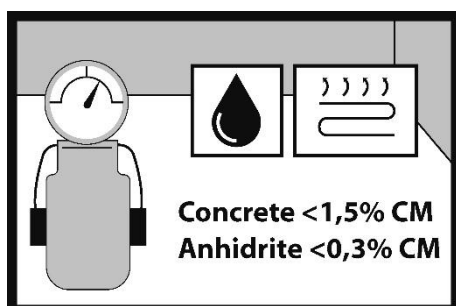


3.


La montarea panourilor SPC pe încălzire prin pardoseală, conținutul de umiditate al substratului din beton nu trebuie să depășească 1,5%, iar cel al substratului de anhidrit nu trebuie să depășească 0,3%. Rezultatele măsurătorilor trebuie documentate.

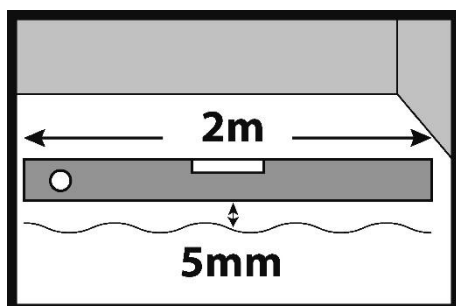

4.


Denivelarea maximă admisibilă poate fi de până la 5 mm, măsurată pe o lungime de 2 m. Denivelările locale/punctuale nu trebuie să depășească 2 mm pe o lungime de 20 cm.

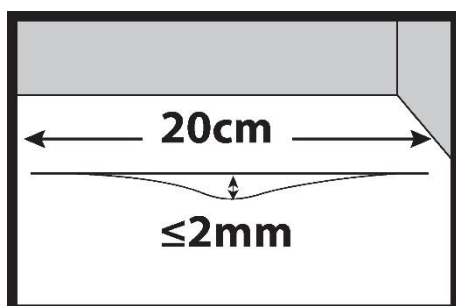

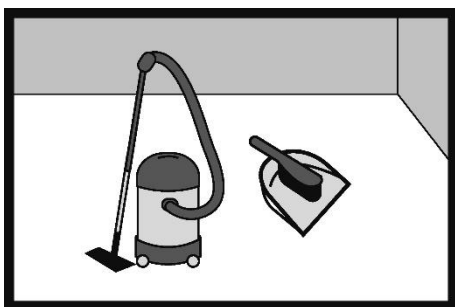

5.

Înainte de montarea panourilor SPC, substratul trebuie măturat sau aspirat. Substratul trebuie să fie curățat de praf, resturi, vopsea, lac, ceară, grăsime, uleiuri, întăritori, etanșanți, solvenți, nisip, reziduuri de adeziv, grăsimi și alte corpuri străine.

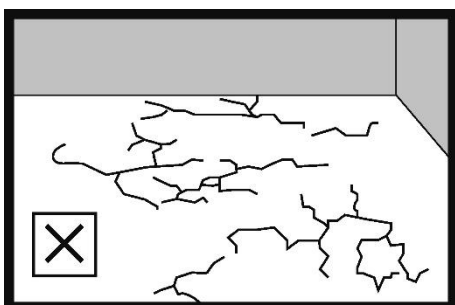


6.

Supportul trebuie să fie uscat, stabil, fără zgârieturi și fisuri, curat și fără murdărie vizibilă. Fisurile și defectele din suporturile din ciment sau anhidrit trebuie umplute. În cazul montării flotante pe plăci ceramice, rosturile mai late de 5 mm și mai adânci de 2 mm trebuie umplute. Pentru montarea cu adeziv, umpleți toate rosturile dintre plăci cu material de umplutură și consultați instrucțiunile producătorului sistemului de adeziv.

Informații despre sistemul de adeziv recomandat pentru montarea pardoselilor SPC pot fi găsite pe barlinek.com


Placajul, plăcile OSB și plăcile aglomerate trebuie să fie în stare bună din punct de vedere structural și montate în conformitate cu recomandările producătorului. Vă recomandăm să montați plăcile pe bază de lemn în două straturi, fixate cu șuruburi pentru lemn. Marginile unui strat de plăci trebuie montate în zig-zag față de cel de-al doilea strat. Suprasuprafața din plăci pe bază de lemn trebuie să asigure rigiditatea și susținerea adecvate pentru montarea corectă a pardoselii SPC. Îmbinările plăcilor trebuie să fie netede și nu trebuie să se îndoaie sau să se deformeze sub sarcină.

Toate capetele șuruburilor trebuie să fie ușor adâncite sub suprafața plăcii.

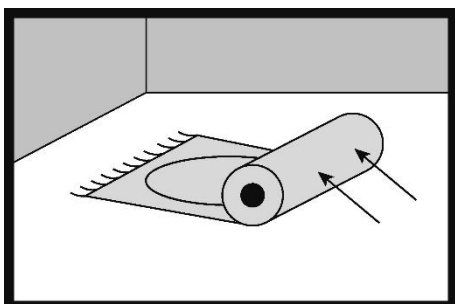

7.

Panourile de pardoseală SPC nu trebuie montate pe acoperiri existente din mochetă moale, PVC moale, covoare și alte materiale similare.

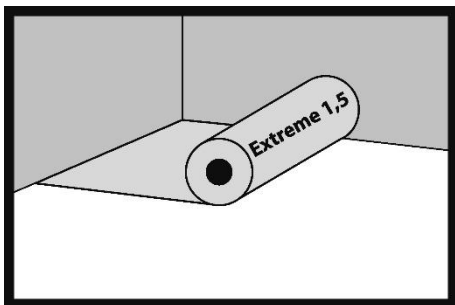



8.

Atunci când montați panourile SPC într-un sistem flotant, utilizați un strat de bază cu următorii parametri:

CC – sarcini statice pe termen lung ≥ 90 kPa

CS – sarcină de scurtă durată ≥ 400 kPa

DL – sarcină dinamică $\geq 4.000.000$ de cicluri

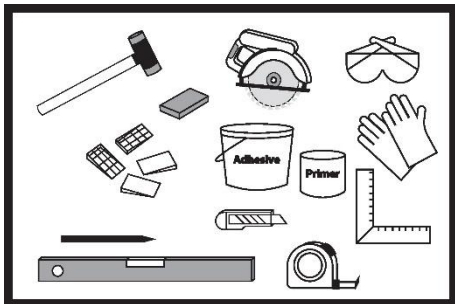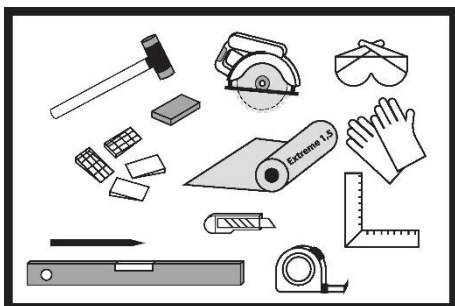


9.

Unelte și materiale recomandate pentru montarea pardoselii:

- Ochelari de protecție
- Aspirator sau mătură
- Genunchiere
- Mănuși de protecție
- Ciocan fără recul
- Pene de expansiune
- Ruletă
- Bloc de lemn pentru ciocănire
- Creion
- Fierăstrău electric
- Nivel cu bulă
- Cuțit de tăiat
- Bandă pentru lipirea stratului de bază
- Strat de bază pentru panouri (adeziv opțional)

Nu folosim strat de bază în sistemul de montare cu adeziv. Folosim adeziv și grund. Utilizați sistemul de adeziv recomandat pentru lipirea pardoselii.

Pentru mai multe informații, vizitați barlinek.com

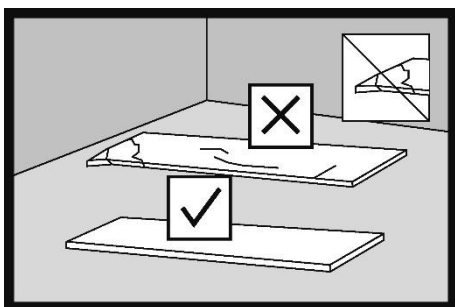


10.


Înainte de montare, investitorul sau instalatorul trebuie să inspecteze panourile SPC și să verifice dacă acestea corespund comenzii. Panourile trebuie verificate din punct de vedere al calității, finisajului, luciului, culorii și al deteriorărilor mecanice (informații privind tipul de produs se găsesc pe etichetă, în instrucțiuni sau pe fișa produsului). În caz de îndoială, investitorul sau instalatorul nu trebuie să utilizeze niciun panou SPC pe care îl consideră nepotrivit pentru montare și trebuie să contacteze imediat vânzătorul. Montarea unui panou SPC deteriorat, care nu corespunde comenzii, prezintă defecte vizibile sau caracteristici vizuale inacceptabile va duce la pierderea garanției.

11.


În timpul instalării, trebuie utilizate panouri din mai multe pachete, selectându-le corespunzător din punct de vedere al culorii pentru a obține un efect vizual echilibrat al pardoselii.

La comandarea pardoselii, comandați cu aproximativ 5% mai multe panouri decât suprafața măsurată a pardoselii. În cazul în care în încăpere există multe colțuri sau obstacole, panourile SPC se instalează în diagonală pe toată

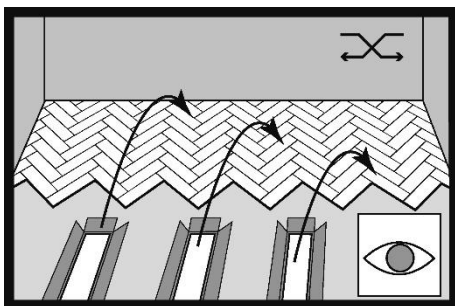


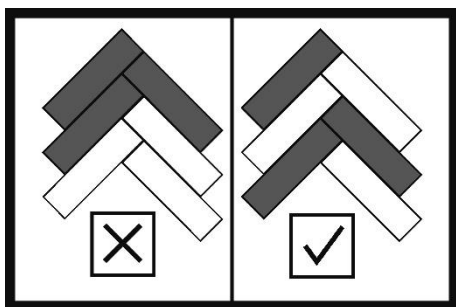


suprafața încăperii sau la îmbinările cu plăci ceramice, putând fi necesar un surplus de aproximativ 10%.

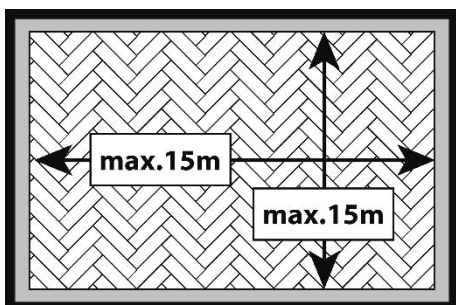

12.

Dimensiunile maxime ale planului unei case/apartamente pentru care pardoseala SPC montată în sistem flotant nu necesită rosturi de dilatare la uși sunt de 15 m × 15 m. Pentru dimensiuni de până la 15 m × 15 m, nu realizăm rosturi de dilatare la uși sau în trecerile către încăperile adiacente. Realizăm rosturi de dilatare în jurul pereților și al elementelor structurale, cum ar fi scările și coloanele.

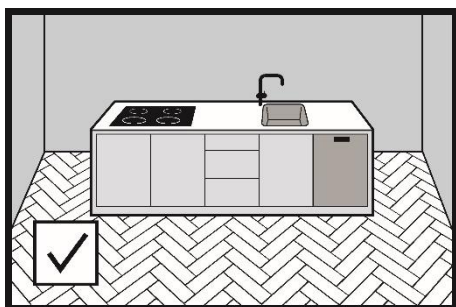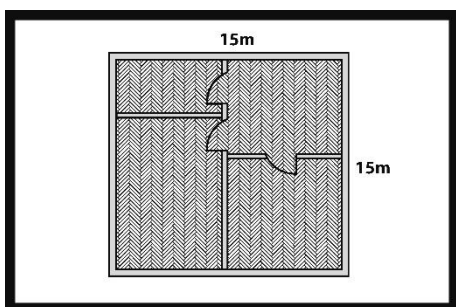


13.

Obiectele grele, cum ar fi insulele de bucătărie și mobilierul, pot fi așezate pe pardoselile montate folosind un sistem flotant sau adeziv, fără a fi necesare rosturi de dilatare în jurul elementelor fixe.

Cu toate acestea, este necesar să se realizeze o rost de dilatare perimetrală în jurul elementelor fixe conectate la pardoseala insulei, de exemplu instalațiile sanitare.


Instalăm întotdeauna rosturi de dilatare de-a lungul pereților, indiferent de sistemul de instalare ales.

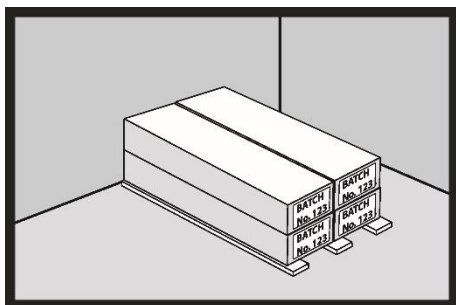

14.


Înainte de montare, verificați uniformitatea culorii materialului. Tehnologia utilizată este concepută pentru a reproduce fidel caracteristicile unice ale lemnului natural, astfel încât sunt acceptabile ușoare variații de nuanță și textură ale elementelor individuale.

Instalarea panourilor SPC într-un sistem flotant

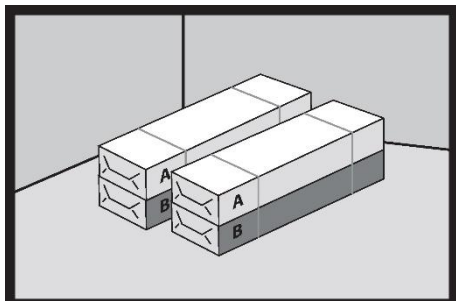

15.

Fiecare pachet dublu pentru montarea clasică în model de șiret conține două pachete de panouri: panouri de dreapta marcate cu litera „A” pe ambalaj și panouri de stânga marcate cu litera „B” pe ambalaj.

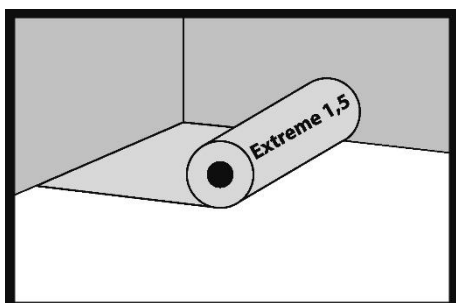

16.

Așezați stratul de bază pentru panouri. Benzile adiacente ale stratului de bază trebuie instalate tangențial una față de cealaltă. Pentru montarea flotantă, utilizați un strat de bază cu următorii parametri:


CC – sarcini statice pe termen lung ≥ 90 kPa

CS – sarcină pe termen scurt ≥ 400 kPa

DL – sarcină dinamică $\geq 4.000.000$ de cicluri


Este important ca stratul de bază să poată rezista la diverse tipuri de sarcini pe întreaga sa durată de viață. Utilizarea unui strat de bază cu parametri inferiori duce la o montare defectuoasă a pardoselii și la pierderea garanției.

Barlinek oferă un strat de bază dedicat, Extreme 1.5, care îndeplinește cerințele tehnice specificate.

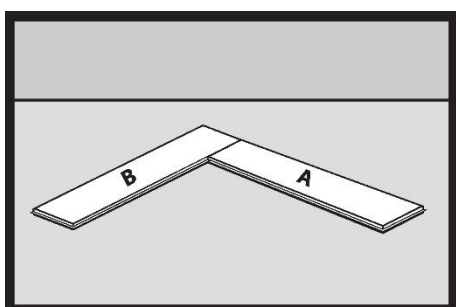


17.

Începeți montarea modelului în zig-zag de la partea stângă a încăperii spre dreapta. Asigurați-vă întotdeauna că canelurile (îmbinările de blocare) de pe laturile mai lungi ale ambelor plăci, B și A, se află în fața dumneavoastră.

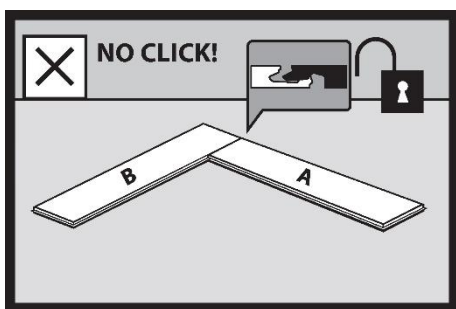

18.

Conectarea sistemelor de fixare ale celor două plăci pe latura scurtă nu înseamnă că acestea au fost fixate.

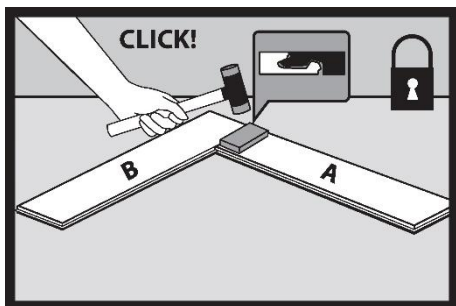


19.

Îmbinarea se fixează lovind de câteva ori cu un ciocan în zona de îmbinare.

Când îmbinarea este fixată corespunzător, stratul superior al panourilor trebuie să fie la același nivel, iar între elementele îmbinate nu trebuie să existe nicio diferență vizibilă de nivel.

Atenție!


Folosiți un ciocan care nu produce recul, de exemplu un ciocan de nisip, pentru a bate ușor. Pentru a conecta corect panourile, fiecare margine scurtă trebuie lovită ușor cu un bloc de lemn, iar ciocanul trebuie aplicat de sus.

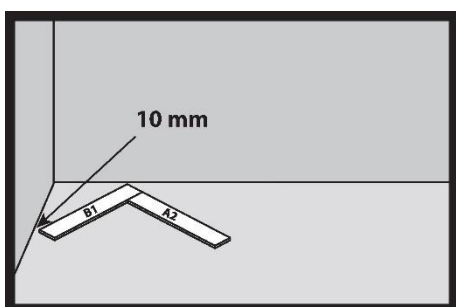

20.


Ordinea și dispunerea primelor două panouri sunt foarte importante.

Adăugați mai întâi panoul din stânga (B) (1). Panoul din dreapta (A) se instalează al doilea (2). Colțul panoului B1 trebuie să fie la o distanță de 10 mm de perete (spațiu de dilatare). Acest lucru este foarte important și va influența corectitudinea instalării.

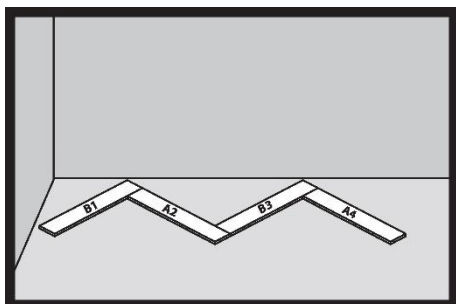


21.

Instalați panourile următoare în ordinea B3 și A4. Nu uitați să loviți ușor marginea scurtă a dispozitivului de blocare cu un ciocan fără recul.

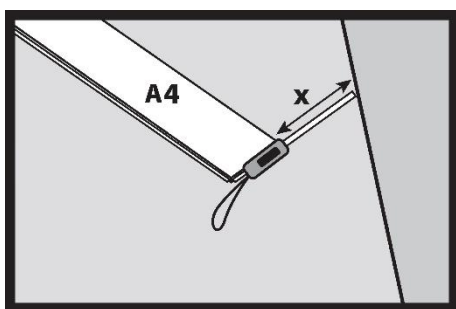


22.

Începeți montarea ultimului panou măsurând distanța X de la colț până la perete.

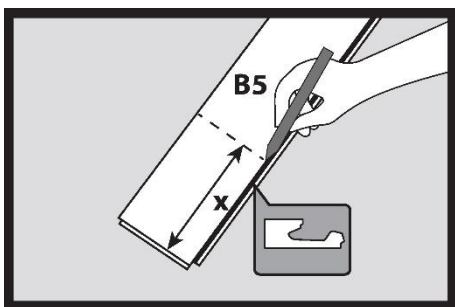


23.

Pe ultimul panou (în acest caz B5), măsurați distanța X minus spațiul de dilatare de 10 mm.

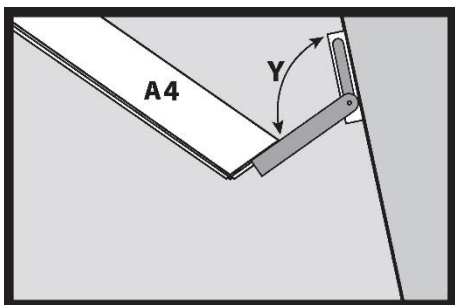


24.

Folosind un echer reglabil, măsurați unghiul Y dintre marginea scurtă a panoului și perete.

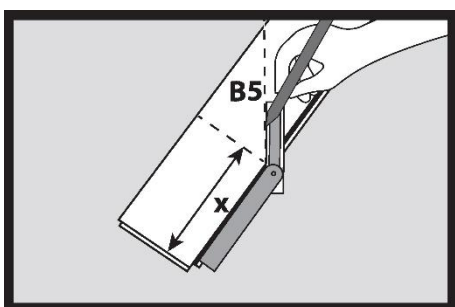


25.

Transferați unghiul Y măsurat pe panoul B5 și marcați linia de tăiere.

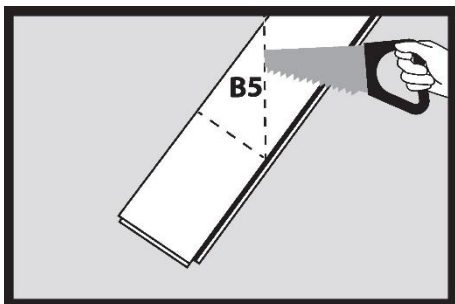


26.

Tăiați panoul SPC folosind un ferăstrău manual sau un ferăstrău electric.

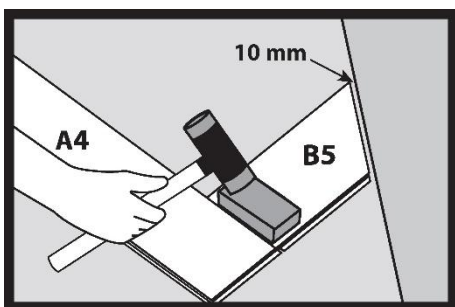


27.

Conectați panoul tăiat la lungimea corectă cu ajutorul unor elemente de fixare. Nu uitați să loviți ușor cu ciocanul în locul de îmbinare. Odată instalat, un panou tăiat corect va avea un spațiu de dilatare de 10 mm față de perete.

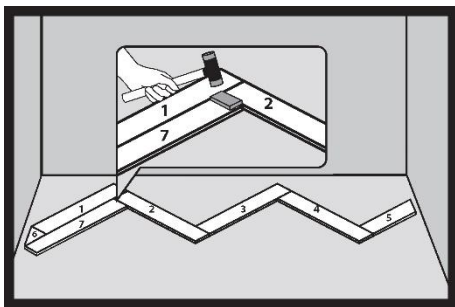


28.

Pentru a îmbina corect panourile, fiecare margine scurtă trebuie lovită ușor cu un bloc de lovire, folosind un ciocan aplicat de sus.

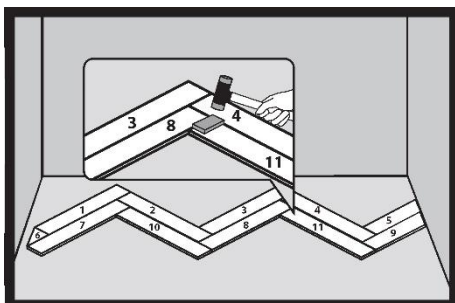


29.

Așezați ciocanul de lemn deasupra panoului, chiar la marginea acestuia.

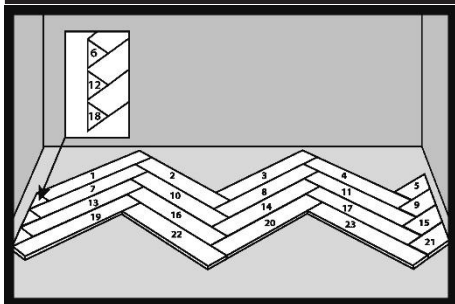


30.

După montarea primei benzi în model de șiret, montați panourile următoare. Ordinea de montare este foarte importantă. Desenul ilustrează ordinea corectă de montare.

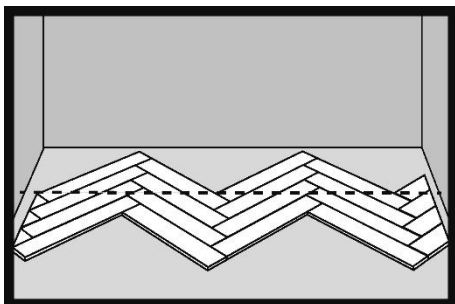


31.

După montarea a patru rânduri de panouri SPC, marcați liniile de tăiere paralel cu perețele. Linia se întinde de la colțul din stânga spre dreapta.

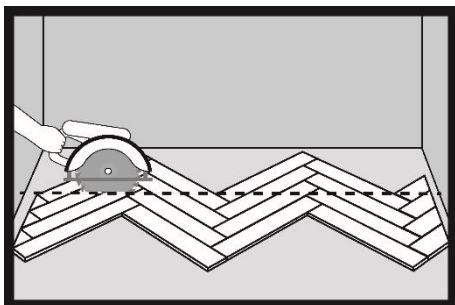

32.


Tăiați panourile SPC montate cu un ferăstrău electric cu adâncime de tăiere reglabilă.

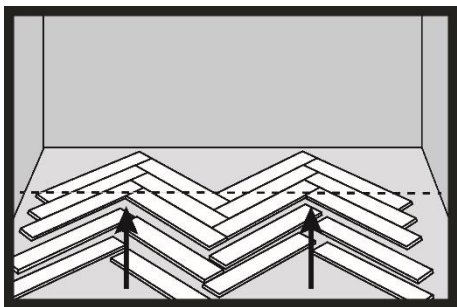

33.


Dacă nu aveți un ferăstrău electric cu adâncime de tăiere reglabilă, puteți folosi un ferăstrău manual.

Desfaceți toate rândurile montate în model de șiret. Direcția de desfacere este indicată de săgeți.

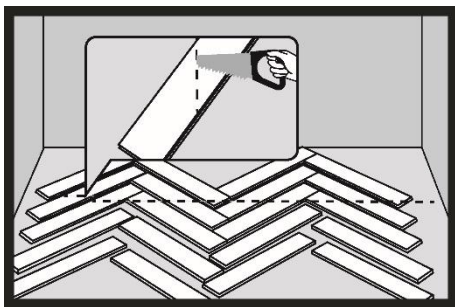


34.

După desprinderea pardoselii, tăiați panourile individuale de-a lungul liniei trasate. Așezați panourile tăiate unul lângă altul pentru a forma o singură suprafață.

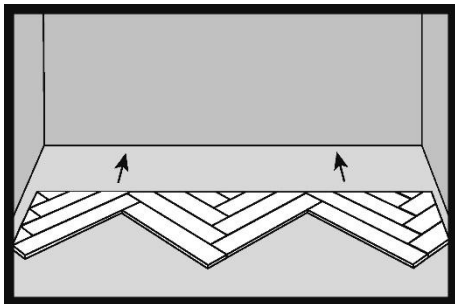


35.

Indiferent de modul în care sunt tăiate panourile SPC, deplasați întreaga secțiune de pardoseală spre perete.

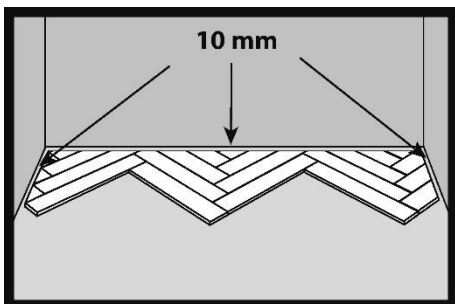


36.

Nu uitați să lăsați un spațiu de dilatare de 10 mm pe fiecare parte.

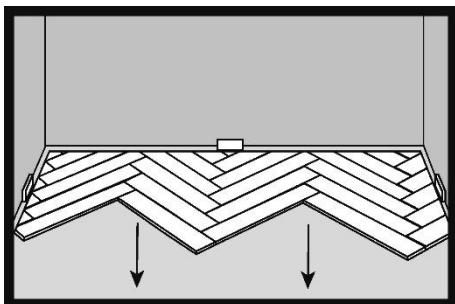


37.

Instalați restul panourilor SPC în aceeași ordine ca și primele patru rânduri de pardoseală.

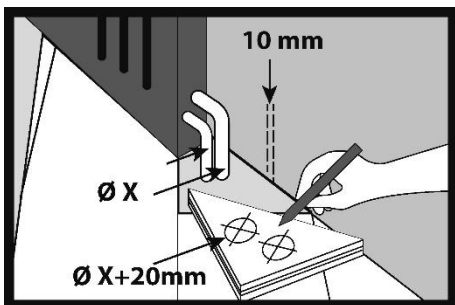


38.

Când montați pardoseala în apropierea țevelor, decupați găuri cu un diametru cu 20 mm mai mare decât cel al țevelor. Acest lucru va permite un spațiu de dilatare de 10 mm în jurul țevelor.

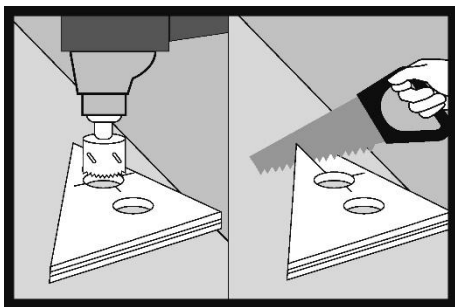


39.

Folosiți burghie pentru lemn pentru a tăia găurile. Tăiați panoul de-a lungul diametrului găurilor.

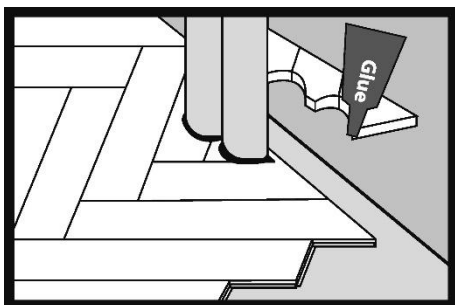



40.

Lipiți bucata tăiată de placă la loc folosind adeziv de asamblare.

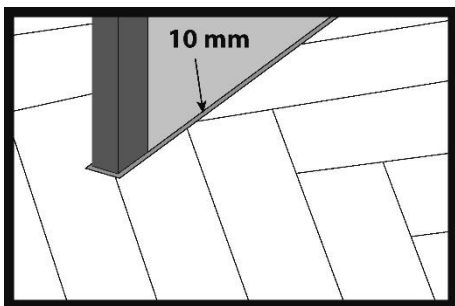


41.

Dimensiunile maxime ale planului de etaj al unei case/apartamente la care pardoseala SPC montată în sistem flotant nu necesită rosturi de dilatare la uși sunt de 15 m × 15 m. Pentru dimensiuni de până la 15 m × 15 m, nu realizăm rosturi de dilatare la uși sau în trecerile către încăperile adiacente. Realizăm rosturi de dilatare în jurul pereților și elemente de construcție, cum ar fi scările și coloanele.

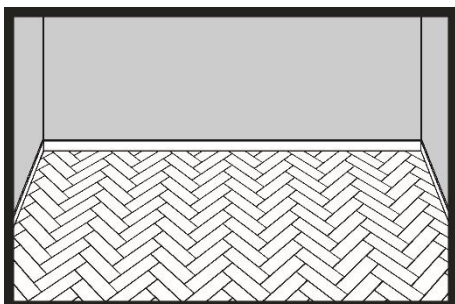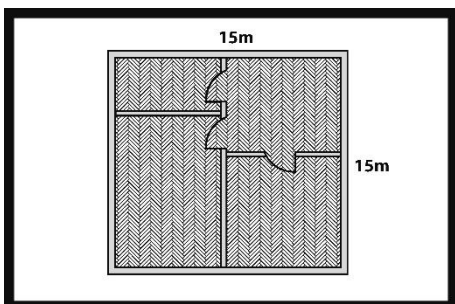

42.

După montarea întregii suprafețe a pardoselii, trebuie montate plintele decorative. Plintele se fixează numai de pereți, folosind cleme de fixare sau adeziv de montare.

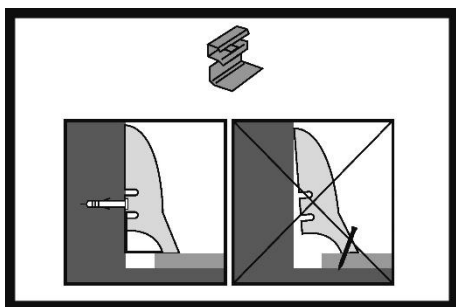

Montarea panourilor SPC cu ajutorul unui sistem de lipire

43.


Pentru montarea prin lipire a pardoselii, utilizați sistemul de adeziv recomandat, descris pe site-ul web barlinek.com.

Utilizați adezivi specifici atunci când lipiți panourile SPC de substrat.

Pentru a lipi eficient elementele, atunci când alegeți o spatulă, luați în considerare tipul de adeziv utilizat și eventualele denivelări ale substratului

- Panouri SPC – lipire cu adezivi recoman-
dați; informații disponibile pe barlinek.com
- Verificați duritatea șapei cu un tester de
zgârieturi Ri – tensiunea arcului Ri în
poziția inferioară.
- Șapele trebuie șlefuite – șlefuiți șapele de
anhidrit până când devine vizibilă gran-
ulația.
- La lipirea pe șapa de anhidrit, amor-
sarea este esențială


Compuși autonivelanți – utilizați compuși CT (ci-
mentici) cu parametri minimali de rezistență de
C25, F6.

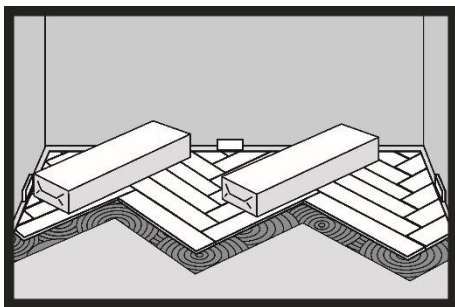

44.

După montarea mai multor rânduri, apăsați podeaua cu obiecte grele (de exemplu, pachete de panouri nefolosite).

Montarea panourilor SPC pe încălzire prin pardoseală

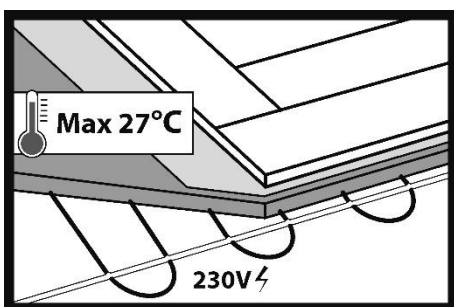

45.



Pardoselile SPC pot fi montate pe sisteme de încălzire prin pardoseală cu apă sau electrice, în sistem flotant sau adeziv.

Important!

Înainte de a așeza panourile pe sistemul de încălzire prin pardoseală, șapa trebuie încălzită și trebuie întocmit un raport de încălzire. Această cerință se aplică numai șapelor noi, neîncălzite.

Informații privind încălzirea șapei și raportul sunt disponibile pe barlinek.com. Procesul de încălzire a șapei trebuie efectuat, de asemenea, în timpul verii.

Atunci când montați pardoseala cu adeziv, utilizați sistemul de adeziv recomandat. Pentru mai multe informații, vizitați barlinek.com

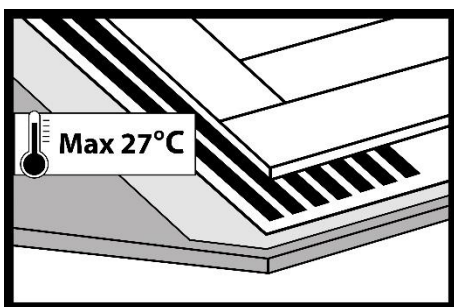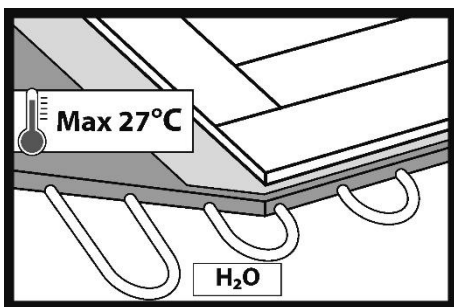


Important!


În sistemul de montare cu adeziv, se pot utiliza numai panouri SPC fără strat de bază integrat.

Limita peste care încălzirea nu trebuie setată este de 27 °C la suprafața panourilor.

Conținutul de umiditate al șapei, în cazul montării pe încălzire prin pardoseală, nu trebuie să depășească: 1,5% CM pentru șapele de ciment și 0,3% CM pentru șapele de anhidrit.

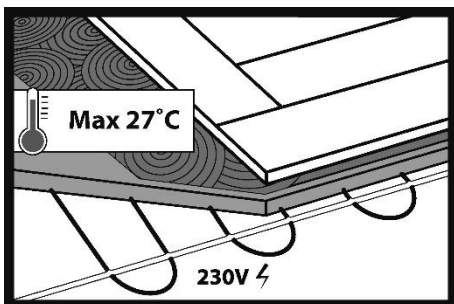

Pentru a preveni funcționarea inegală a miezului panoului, întreaga suprafață a pardoselii trebuie încălzită. Dacă într-o încăpere există două sau mai multe bucle de încălzire, diferența de temperatură setată între bucle nu trebuie să depășească 5 °C. Acest lucru

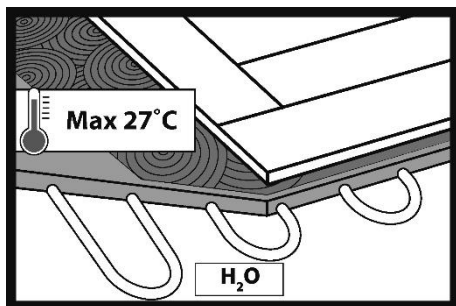

garantează, de asemenea, un confort maxim de utilizare (fără zone mai reci pe pardoseală).

Montarea pardoselilor SPC pe pardoseli încălzite cu ajutorul unui sistem de lipire nu necesită utilizarea rosturilor de dilatare între suprafețele încălzite și cele fără încălzire prin pardoseală. Sistemul de încălzire prin pardoseală nu trebuie pus în funcțiune decât după cel puțin 48 de ore de la montarea pardoselii SPC. Atunci când se utilizează pardoseli SPC pe pardoseli echipate cu încălzire prin pardoseală, trebuie reținut faptul că evaporarea oricăror lichide vărsate pe suprafața pardoselii poate fi accelerată. Prin urmare, orice pete cauzate de lichide precum vinul, urina, laptele etc. trebuie îndepărtate de pe suprafața pardoselii cât mai repede posibil, deoarece uscarea pe suprafața panourilor SPC poate provoca decolorarea permanentă a pardoselii. Grosimea stratului de șapă deasupra elementelor de încălzire trebuie să fie de cel puțin 20 mm.


Montarea pe folii de încălzire – covorașe cu infraroșu:

- strat de bază – grosime minimă de 4 mm, cu proprietăți bune de izolare – de obicei XPS cu $CS \geq 400$ kPa; grosimea stratului de bază trebuie să permită montarea conectorilor și a cablurilor;
- folie de încălzire;
- barieră de vaporii sau folie de construcție;
- pardoseală SPC;

Este necesară utilizarea unor controlere și a unor senzori de temperatură pentru pardoseală. Pentru instalatori – se recomandă utilizarea unor garnituri termice.

Mobilierul amplasat pe sistemul de încălzire prin pardoseală, de exemplu canapele, trebuie să aibă picioare cu o înălțime de cel puțin 10 cm.

Instalarea panourilor SPC pe sisteme de răcire prin pardoseală

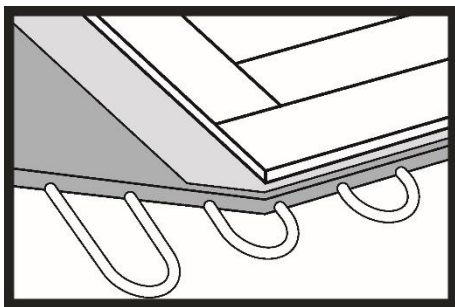

46.

Este foarte important ca sistemul de răcire prin pardoseală să fie echipat cu sisteme de control adecvate care să împiedice condensarea vaporilor de apă pe suprafața pardoselii. Pentru a preveni acest lucru, temperatura apei reci din conducte nu trebuie să scadă sub o anumită valoare. Fiecare încăpere dotată cu un sistem de răcire prin pardoseală trebuie să fie echipată cu un senzor care calculează relația dintre umiditatea relativă a aerului și temperatura de la suprafața plăcilor de pardoseală și întrerupe alimentarea cu apă rece înainte de atingerea așa-numitului punct de rouă, adică înainte ca vaporii de apă să se condenseze pe suprafața panourilor.

Termostatele din încăperi nu trebuie setate la o temperatură mai mică de 23 °C. În plus, diferența dintre temperatura termostatului și temperatura din încăpere nu trebuie să depășească 5 °C. Exemplu: temperatura din încăpere 30 °C, temperatura termostatului setată la minim 25 °C.


Sistemul de răcire prin pardoseală trebuie protejat împotriva scăderii temperaturii apei din sistem sub +18 °C.

Rezistența termică maximă a pardoselii montate nu trebuie să depășească $R \leq 0,15 \text{ m}^2 \cdot \text{K/W}$. Pentru a atinge valoarea minimă a rezistenței termice, Barlinek recomandă utilizarea unui sistem de montare a pardoselii cu adeziv sau a unui strat de bază pentru pardoseală cu un coeficient de pierdere termică foarte scăzut: Barlinek oferă stratul de bază EXTREME 1,5.

- Cu 48 de ore înainte de montarea pardoselii, opriți sistemul de încălzire prin pardoseală. După montarea pardoselii, acesta poate fi repornit după 48 de ore.
- Conținutul de umiditate al șapei de ciment trebuie să fie de maximum 1,8%, iar cel al șapei de anhidrit de 0,3%. Măsurătorile trebuie efectuate folosind metoda cu carbură, cunoscută sub denumirea de CM.
- Restul parametrilor de montare și utilizare sunt în conformitate cu instrucțiunile de montare, condițiile de utilizare și întreținere ale pardoselilor SPC. Pentru mai multe informații, vizitați barlinek.com
- Decizia privind posibilitatea utilizării sistemului de răcire prin pardoseală necesită

întocmirea unui bilanț termic, care trebuie realizat încă din faza de proiectare. Omiterea acestei etape poate duce la alegerea incorectă a echipamentelor și la performanțe insuficiente ale întregului sistem de răcire.

Montarea panourilor SPC într-o încăpere umedă

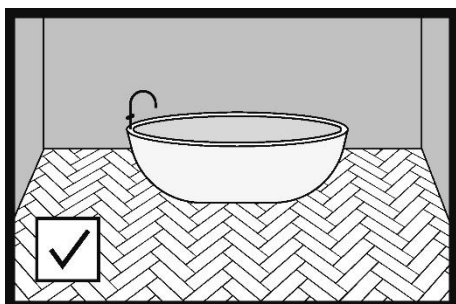

47.

Panourile SPC pot fi montate în băi și în alte încăperi în care pot apărea stropi de apă.

- În astfel de încăperi, recomandăm utilizarea unui sistem de montare cu adeziv. În acest caz, dimensiunea rostului de dilatare perimetral poate fi redusă la 3 mm. Dacă panourile SPC sunt lipite în alte încăperi, nu este necesar să se realizeze un rost de dilatare în cadrul ușii. Dacă panourile SPC sunt montate ca pardoseală flotantă în alte încăperi, trebuie realizat un rost de dilatare de cel puțin 5 mm (adaptat la tipul de bandă de dilatare de mas) în cadrul ușii.

Utilizați sistemul de adeziv recomandat pentru lipirea pardoselii.

Pentru mai multe informații, vizitați barlinek.com

- Atunci când instalați panouri SPC într-un sistem flotant în băi, trebuie să realizați o fanta de dilatare de cel puțin 5 mm (adaptată la tipul de bandă de acoperire a fantei de dilatare) în tocul ușii. Fanta de dilatare poate fi umplută cu un material de umplutură flexibil. În cazul unui sistem de instalare flotant, realizați întotdeauna o fanta de dilatare cu lățimea de 5 mm pe tot perimetrul. Indiferent de metoda de instalare din celelalte încăperi, pardoseala din baie trebuie separată de celelalte încăperi printr-o fanta de dilatare.


- Într-o baie cu încălzire prin pardoseală, indiferent de metoda de montare aleasă (plutitoare sau adezivă), trebuie prevăzut un spațiu de dilatare în cadrul ușii pentru a separa baia de celelalte încăperi.

Este esențial să se utilizeze rosturi de dilatare în jurul pereților, al căzilor de duș, al căzilor de baie, al vaselor de toaletă și al altor obstacole fixate permanent de pardoseală.

Important:


Panourile SPC nu trebuie instalate în cabine de duș, căzi de baie, saune, piscine și alte locuri similare.

Îngrijirea și utilizarea panourilor SPC

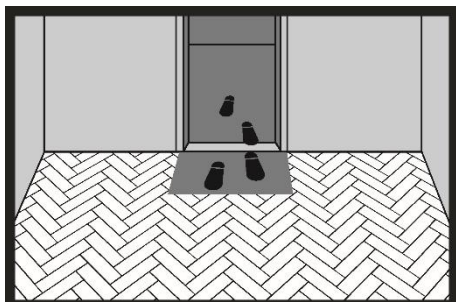


48.

Covoarele de intrare trebuie așezate la intrările în apartament pentru a împiedica în mod eficient pătrunderea nisipului, a pământului și a apei pe încălțăminte. Protejați pardoseala folosind covoare în exteriorul și/sau în interiorul tuturor intrărilor. Covoarele vor colecta murdăria, nisipul, pietricelele și alte particule solide și vor absorbi umezeala. Mențineți covoarele curate. Nu folosiți covorașe cu suport din latex sau cauciuc pe pardoselile SPC, deoarece unii compuși din aceste materiale pot păta sau deteriora permanent panoul. Covorașele destinate utilizării pe panourile SPC trebuie să fie etichetate ca „nepatante”.

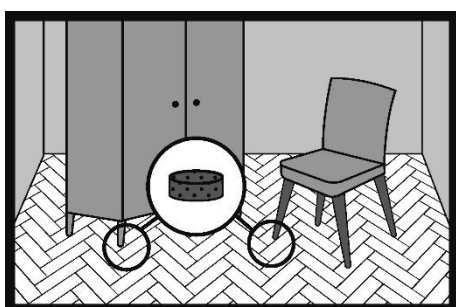


49.

Toate piesele de mobilier și celelalte obiecte care intră în contact cu podeaua trebuie prevăzute cu tampoane de protecție, de exemplu tampoane din pâslă, care trebuie înlocuite periodic.

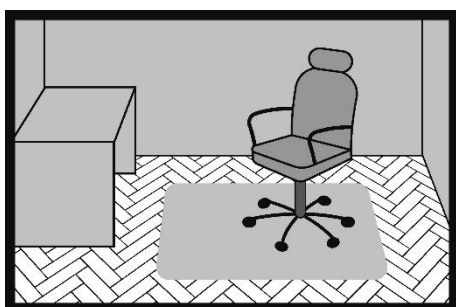




50.

Fotoliile și celelalte piese de mobilier prevăzute cu roți din plastic dur trebuie utilizate pe covorașe de protecție din plastic. În cazul în care nu se utilizează covorașe de protecție, roțile trebuie înlocuite cu roți destinate pardoselilor dure, de tipul W.

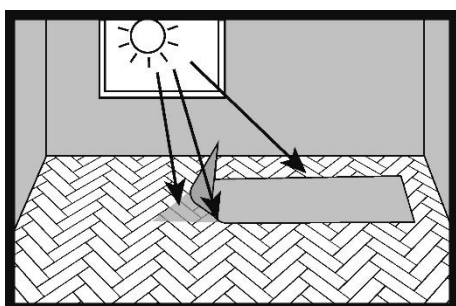

51.

Pardoseala expusă la lumina soarelui (radiații UV) își va schimba culoarea inițială.

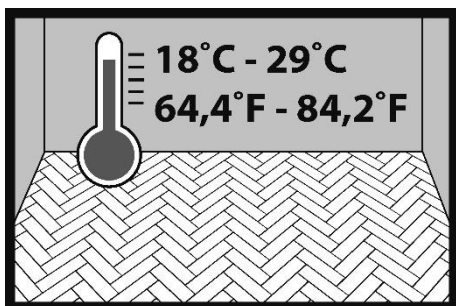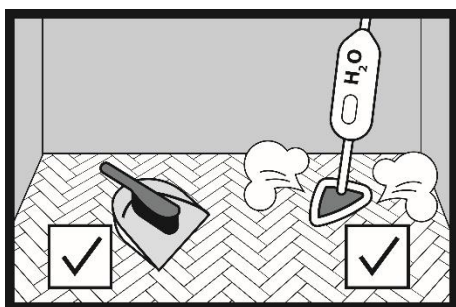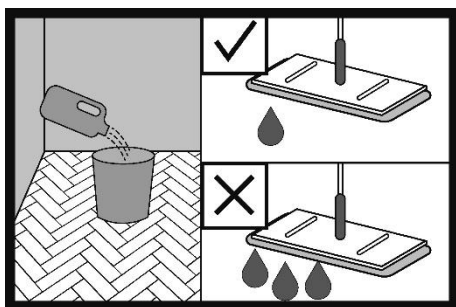

IMPORTANT

Termenii și condițiile de utilizare și întreținere a pardoselilor SPC și termenii și condițiile de garanție pentru pardoselile SPC.

52.

Pardoseala este finisată din fabrică și gata de utilizare imediat după instalare. Întreținerea pardoselii trebuie efectuată numai cu produse destinate acestui scop. Instrucțiunile de întreținere a pardoselilor SPC pot fi găsite pe barlinek.com

- Nu folosiți niciodată aspiratoare cu perie, deoarece acestea pot deteriora pardoseala.
- Ștergeți imediat orice lichid vărsat.
- Aspirați sau măturați pardoseala pentru a îndepărta orice particule care ar putea-o zgâria.
- Puteți folosi o cârpă umedă, cu sau fără produsul recomandat pentru îngrijirea pardoselii. Nu lăsați urme de umezeală pe pardoseală după curățare.
- Nu folosiți aparate de spălat cu presiune ridicată pentru a curăța pardoseala.
- Tăiați ghearele animalelor de companie pentru a preveni deteriorarea pardoselii.
- Nu trageți mobilierul sau echipamentele grele pe podea.
- Utilizarea altor produse de îngrijire a pardoselii decât cele recomandate de Barlinek poate provoca deteriorarea stratului de lac, modificări de culoare și luciu, precum și apariția petelor.
- Nu folosiți produse care conțin ceară, parafină sau silicon.
- Pentru îngrijirea zilnică, vă recomandăm curățarea uscată (aspirarea, măturarea).
- Curățați pardoseala cu un mop, mișcându-l de-a lungul scândurilor.

53.

În timpul utilizării, temperatura camerei trebuie să fie cuprinsă între +18 °C și +29 °C.

Barlinek S.A.

Al. Solidarności 36, 25-323 Kielce

tel.: +48 41 333 11 00

fax: +48 41 333 00 00

e-mail: info@barlinek.com.pl

barlinek.com